# Samsung GALAXY Tab 4

ANDROID TABLET

**Manual del usuario**
**Por favor lea este manual antes de usar el dispositivo y consérvelo para consultarlo en el futuro.**

**¡Advertencia!** Este producto contiene sustancias químicas que el Estado de California sabe que son causantes de cáncer y toxicidad reproductiva.

## Propiedad intelectual

Toda la propiedad intelectual, según se describe a continuación, ya sea propiedad de Samsung o que de otra forma pertenezca a Samsung o a sus proveedores respectivos, que esté relacionada con el Galaxy Tab de SAMSUNG, incluida, entre otros, los accesorios, las piezas o el software relacionados con el mismo (el "Sistema del Galaxy Tab"), es propiedad de Samsung y está protegida bajo las leyes federales, estatales y las disposiciones de tratados internacionales. La propiedad intelectual incluye, entre otros, las invenciones (que puedan o no patentarse), las patentes, los secretos comerciales, derechos de autor, software, los programas de cómputo y la documentación conexa y demás obras de autoría. Queda prohibido infringir o contravenir de cualquier otra forma los derechos obtenidos en virtud de la propiedad intelectual. Además, usted se compromete a no modificar, preparar obras derivadas, realizar la ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, ni de otra forma tratar de crear código fuente a partir del software (ni tampoco intentar lo antes indicado). A usted no se le transfiere ni derecho ni título alguno de propiedad sobre la propiedad intelectual. SAMSUNG y sus proveedores retienen todos los derechos aplicables a la Propiedad intelectual.

### *Software de código abierto*

Algunos componentes de software de este producto incorporan código fuente cubierto bajo las licencias GNU GPL (licencia pública general), GNU LGPL (licencia pública general menor), OpenSSL y BSD, así como otras licencias de código abierto. Para obtener el código fuente cubierto bajo las licencias de código abierto, visite:

http://opensource.samsung.com.

## Descargo de responsabilidad de las garantías; exclusión de responsabilidad

EXCEPTO SEGÚN SE ESTABLECE EN LA GARANTÍA EXPLÍCITA QUE APARECE EN LA PÁGINA DE GARANTÍA INCLUIDA CON EL PRODUCTO, EL COMPRADOR ADQUIERE EL PRODUCTO "TAL CUAL" Y SAMSUNG NO OFRECE GARANTÍA EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADA A LA DE CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA O LA DE QUE EL PRODUCTO SE ADAPTA A LOS FINES O USOS ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ; EL DISEÑO, LA CONDICIÓN O CALIDAD DEL PRODUCTO; EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO; LA MANO DE OBRA DEL PRODUCTO O DE LOS COMPONENTES CONTENIDOS EN EL MISMO; NI LA DE CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE LEY, NORMA, ESPECIFICACIÓN O CONTRATO ALGUNO RELACIONADOS CON EL PRODUCTO. NADA DE LO CONTENIDO EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEBERÁ INTERPRETARSE COMO QUE SE OTORGA UNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO. ADEMÁS, SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO DE NINGÚN TIPO QUE RESULTE DE LA COMPRA O EL USO DEL PRODUCTO O QUE SURJA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA, INCLUIDOS LOS DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES O RESULTANTES NI POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O BENEFICIOS ESPERADOS.

**Modificación de software**

SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR PROBLEMAS DE DESEMPEÑO O INCOMPATIBILIDADES QUE RESULTEN DE MODIFICACIONES QUE HAGA USTED EN LA CONFIGURACIÓN DEL REGISTRO O EN EL SOFTWARE DEL SISTEMA OPERATIVO.

EL USO DE SOFTWARE PERSONALIZADO DEL SISTEMA OPERATIVO PUEDE CAUSAR QUE EL DISPOSITIVO Y LAS APLICACIONES NO FUNCIONEN CORRECTAMENTE. ES POSIBLE QUE SU PROVEEDOR NO PERMITA A LOS USUARIOS DESCARGAR CIERTO SOFTWARE, COMO EL SISTEMA OPERATIVO PERSONALIZADO.

## Samsung Electronics America (SEA), Inc


**Dirreción:** 85 Challenger Road
Ridgefield Park,
New Jersey
07660

**Tel. sin costo:** 1-800-SAMSUNG

**Dirección de Internet:** http://www.samsung.com


©2014 Samsung Telecommunications America, LLC. Samsung es una marca comercial registrada de Samsung Electronics Co., Ltd.

¿Tiene alguna pregunta sobre su dispositivo móvil Samsung?
Para obtener información y asistencia las 24 horas del día, ofrecemos un nuevo sistema de preguntas frecuentes y ARS (Sistema de Respuestas Automáticas) en:
www.samsung.com/us/support

La palabra marca Bluetooth®, su logotipo (el "diseño de la B" estilizada) y la marca comercial combinada (la palabra marca Bluetooth y el "diseño de la B" estilizada) son marcas comerciales registradas y propiedad exclusiva de Bluetooth SIG.

microSD™ , microSDHC™ y el logotipo de microSD son marcas comerciales registradas de SD Card Association.

Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Google Play, Gmail, Google Mail, Google Maps, Google Music, Google Talk, Hangouts, Picasa, YouTube y otras marcas son marcas registradas de Google Inc

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

Peel y el logotipo de Peel son marcas que pertenecen a Peel Technologies, Inc. y pueden estar registradas.

# Contenido


**Sección 1: Para comenzar .....4**

Explicación de este manual del usuario . . . . . 4
Batería . . . . . 5
Encendido y apagado del dispositivo . . . . . 7
Configuración del dispositivo . . . . . 7
Tarjeta de memoria . . . . . 7
Cómo asegurar el dispositivo . . . . . 8
Cómo sujetar el dispositivo . . . . . 9

**Sección 2: Explicación del dispositivo .....10**

Características . . . . . 10
Partes delantera y laterales . . . . . 11
Partes trasera, superior e inferior . . . . . 12
Navegación por el dispositivo . . . . . 13
Uso de la pantalla táctil . . . . . 13
Pantalla de inicio . . . . . 16
Notificaciones . . . . . 19
Barra de estado . . . . . 20
Atajos y widgets . . . . . 21
Carpetas . . . . . 22
Fondos de pantalla . . . . . 23
Pantalla Aplicaciones . . . . . 23
Ventana múltiple . . . . . 24
Administrador de tareas . . . . . 26
Captura de pantalla . . . . . 27
Introducción de texto . . . . . 27

**Sección 3: Cuentas y contactos .....30**

Cuentas . . . . . 30
Su cuenta de Google . . . . . 31
Su cuenta de Samsung . . . . . 31
Contactos . . . . . 31
Grupos . . . . . 35
Favoritos . . . . . 37

**Sección 4: Mensajería .....38**

Tipos de mensajes . . . . . 38
Gmail . . . . . 38
Correo . . . . . 39
Hangouts . . . . . 42
Google+ . . . . . 42

**Sección 5: Multimedia .....43**

Cómo escuchar música . . . . . 43
Play Music . . . . . 43

Reproductor de música . . . . . 44
WatchON . . . . . 46
**Sección 6: Cámara y videocámara . . . . . 47**
Cámara . . . . . 47
Galería . . . . . 52
Video . . . . . 55
**Sección 7: Conexiones . . . . . 57**
Wi-Fi . . . . . 57
Wi-Fi Directo . . . . . 59
Bluetooth . . . . . 60
Conexión a una computadora . . . . . 64
**Sección 8: Aplicaciones . . . . . 65**
Actualización de aplicaciones . . . . . 65
Acceso a aplicaciones . . . . . 65
Alarma . . . . . 66
Calculadora . . . . . 66
Calendario . . . . . 67
Cámara . . . . . 68
Chrome . . . . . 68
Contactos . . . . . 68
Drive . . . . . 69
Dropbox . . . . . 69
Correo . . . . . 69
Galería . . . . . 69
Gmail . . . . . 70
Google . . . . . 70
Configuración de Google . . . . . 70
Google+ . . . . . 70
Hancom Viewer . . . . . 70
Hangouts . . . . . 71
Ayuda . . . . . 71
Internet . . . . . 71
Maps . . . . . 71
Notas . . . . . 72
Música . . . . . 73
Mis archivos . . . . . 73
Netflix . . . . . 74
Fotos . . . . . 74
Play Books . . . . . 74
Play Games . . . . . 74
Play Movies . . . . . 75
Play Music . . . . . 75
Play Kiosco . . . . . 75
Play Store . . . . . 75
S Voice . . . . . 75
Samsung Apps . . . . . 76
Screen Saver . . . . . 76
Configuración . . . . . 77

Video . . . . . 77
Búsqueda por voz . . . . . 77
WatchON . . . . . 77
Reloj Mundial . . . . . 77
YouTube . . . . . 78
**Sección 9: Configuración . . . . . 79**
Acerca de Configuración . . . . . 79
Conexiones . . . . . 80
Wi-Fi . . . . . 80
Bluetooth . . . . . 80
Perfil fuera de línea . . . . . 81
Uso de datos . . . . . 81
Ubicación . . . . . 82
Más redes . . . . . 83
Dispositivos cercanos . . . . . 85
Screen Mirroring . . . . . 85
Dispositivo . . . . . 86
Sonido . . . . . 86
Pantalla . . . . . 87
Ventana múltiple . . . . . 88
Pantalla de bloqueo . . . . . 88
Fondo de pantalla . . . . . 91
Fuente . . . . . 91
Panel de notificación . . . . . 92
Accesibilidad . . . . . 92
Modo de bloqueo . . . . . 95
Control . . . . . 96
Idioma e introducción . . . . . 96
Movimiento de la palma . . . . . 100
Pantalla inteligente . . . . . 100
Ajustes generales . . . . . 100
Cuentas . . . . . 101
Cloud . . . . . 102
Realizar copia de seguridad y restablecer . . . . . 102
Fecha y hora . . . . . 103
Accesorio . . . . . 104
Administrador de aplicaciones . . . . . 104
Aplicaciones predeterminadas . . . . . 106
Usuarios . . . . . 106
Batería . . . . . 108
Modo de ahorro de energía . . . . . 109
Almacenamiento . . . . . 109
Seguridad . . . . . 111
Acerca del dispositivo . . . . . 115
**Índice . . . . . 117**

# Sección 1: Para comenzar

Esta sección sirve de ayuda para comenzar a utilizar en seguida el dispositivo.

## Explicación de este manual del usuario

Las secciones de este manual siguen por lo general las características del dispositivo. A partir de la página 117 aparece un amplio índice para las características.

Las instrucciones de navegación proporcionadas en este manual corresponden a los ajustes de pantalla predeterminados. Si selecciona otros ajustes, los pasos de navegación pueden ser diferentes.

A menos que se especifique lo contrario, para todas las instrucciones de este manual se presupone que usted está empezando desde una pantalla de inicio. Para ir a una pantalla de inicio, es posible que tenga que desbloquear el dispositivo. Para obtener más información, consulte *"Cómo asegurar el dispositivo"* en la página 8.

**Nota:** Las instrucciones en este manual se basan en los ajustes predeterminados y podrían variar de los correspondientes a su dispositivo, dependiendo de la versión de software instalada en el mismo y de los cambios que haya realizado a los ajustes del dispositivo.

**Nota:** A menos que se indique lo contrario, las instrucciones en este Manual del usuario comienzan con el dispositivo desbloqueado y en la pantalla de inicio.

Todas las imágenes de pantalla en este manual son simulaciones. Las pantallas reales podrían variar, dependiendo de la versión de software instalada en su dispositivo y de los cambios que haya realizado a los ajustes del mismo.

### *Texto especial*

En este manual aparece texto que está separado del resto del contenido. Ese texto especial tiene como fin el resaltar información importante, compartir métodos rápidos para activar características, definir términos y más. Éstas son las definiciones de los varios métodos para destacar el texto:

- **Nota**: presentan opciones alternativas para la característica, el menú o el submenú en cuestión.
- **Consejo**: proporcionan métodos rápidos e innovadores o atajos útiles.
- **Importante**: señala información importante acerca de la característica explicada que pudiera afectar el desempeño del teléfono.

- **Advertencia**: llama la atención a información importante que puede ayudar a evitar la pérdida de datos o de funcionalidad, o los daños al dispositivo.

### *Convenciones para el uso de texto*

Este manual proporciona información condensada sobre cómo utilizar el dispositivo. Para que esto sea posible, se utilizan las siguientes convenciones de texto para representar ciertos pasos que se utilizan con frecuencia:

→ Se utilizan flechas para representar la secuencia de seleccionar opciones sucesivas en procedimientos más largos o repetitivos.

Por ejemplo:

Desde una pantalla de inicio, toque → **Configuración** → ficha **Conexiones** → **Wi-Fi**.

Ciertas características y opciones utilizan un botón **Desactivar/Activar**.

Por ejemplo:

Toque el botón **Desactivar/Activar** para activar o desactivar Bluetooth.

## Batería

El dispositivo se alimenta de una batería de ión de litio estándar recargable. El dispositivo viene con un cargador de pared/USB (unidad de carga y cable USB) para cargar la batería.

**¡Advertencia!** Utilice solamente dispositivos de carga aprobados. Los accesorios aprobados están diseñados para maximizar la duración de la batería. El uso de otros accesorios pudiera invalidar la garantía y causar daños.

### *Indicador de carga de la batería*

El icono de batería en la barra de estado muestra el nivel de carga de la batería. Cuando el nivel de carga de la batería baja a 15% o menos, su dispositivo le indica que cargue la batería. Si continúa utilizando el dispositivo sin cargarlo, éste se apagará. Para información sobre el uso de la batería, consulte *"Acerca del dispositivo"* en la página 115.

### *Carga de la batería*

Su dispositivo viene con un cargador de pared/USB (unidad de carga y cable USB) para cargar el dispositivo desde cualquier tomacorriente de CA estándar.

**Nota:** La batería viene parcialmente cargada. Debe cargar la batería completamente antes de utilizar el dispositivo por primera vez. Después de la primera carga, puede utilizar el dispositivo mientras se carga.

**¡Importante!** Puede cargar la batería utilizando el cable USB y su computadora.

**Nota:** Si la batería está completamente descargada, permita que se cargue por unos minutos antes de intentar encender el dispositivo.

1. Inserte el cable USB en el puerto para cargador/accesorios del dispositivo.

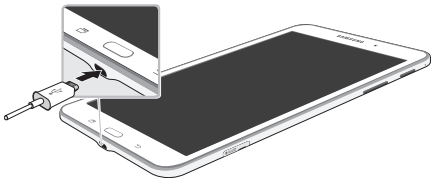

2. Inserte el cable USB en la unidad de carga.

3. Enchufe la unidad de carga en un tomacorriente de CA estándar.

**¡Advertencia!** Mientras se carga el dispositivo, si la pantalla táctil no funciona debido a un suministro eléctrico inestable, desconecte el adaptador de alimentación USB del tomacorriente o desconecte el cable USB del dispositivo.

4. Cuando se complete la carga, desenchufe la unidad de carga del tomacorriente y retire el cable USB del dispositivo.

## Encendido y apagado del dispositivo

### *Encendido del dispositivo*

- Presione sin soltar la **tecla de encendido/ bloqueo**.

Para obtener más información, consulte *"Desbloqueo del dispositivo"* en la página 9.

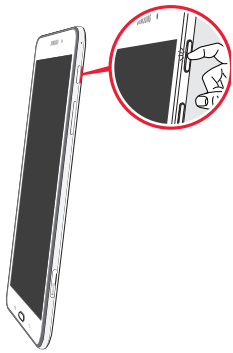

### *Apagado del dispositivo*

1. Presione sin soltar la **tecla de encendido/ bloqueo**.
2. En el menú Opciones de dispositivo, toque **Apagar → Aceptar**.

## Configuración del dispositivo

La primera vez que encienda el dispositivo, aparecerá una pantalla de bienvenida. Siga las indicaciones para configurar características y preferencias en su dispositivo.

Algunas pantallas se pueden omitir (toque **Siguiente**) o volver a mostrar (toque **Atrás**).

**Nota:** Si la pantalla se atenúa o se apaga, presione la tecla **Inicio** para continuar.

## Tarjeta de memoria

El dispositivo es compatible con tarjetas de memoria microSD o microSDHC extraíbles, con una capacidad máxima de 64 GB (no están incluidas). Las tarjetas de memoria se utilizan para almacenar música, fotos, videos y otros archivos.

### *Instalación de una tarjeta de memoria*

1. Abra la tapa de la ranura para tarjetas de memoria y gírela para exponer la ranura.
2. Con los contactos dorados orientados hacia abajo, introduzca con cuidado la tarjeta de memoria en la ranura, empujándola suavemente hasta que se acomode en su lugar.

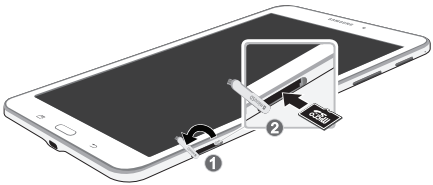


3. Cierre la tapa de la ranura para tarjetas de memoria.

## Cómo asegurar el dispositivo

De manera predeterminada, el dispositivo se bloquea automáticamente cuando se agota el tiempo de espera de la pantalla, o puede bloquearlo manualmente.

- Para desbloquear el tablet, deslice el dedo por la pantalla. Éste es el método predeterminado (Deslizar) para el bloqueo de pantalla y no ofrece ningún tipo de seguridad.

Utilice un bloqueo de pantalla seguro para impedir que otras personas utilicen o accedan a sus datos personales e información almacenados en el dispositivo.

Para obtener más información sobre cómo crear y habilitar un bloqueo de pantalla seguro, consulte *"Pantalla de bloqueo"* en la página 88.

Para ver otros ajustes relacionados con asegurar el dispositivo, consulte *"Seguridad"* en la página 111

### *Bloqueo manual del dispositivo*

- Presione la **tecla de encendido/bloqueo**.

### *Desbloqueo del dispositivo*

1. Presione la **tecla de encendido/bloqueo**. Aparecerá la pantalla de bloqueo.
2. Deslice el dedo por la pantalla, como se muestra. Éste es el método predeterminado para el bloqueo de pantalla (Deslizar) y no ofrece ningún tipo de seguridad.

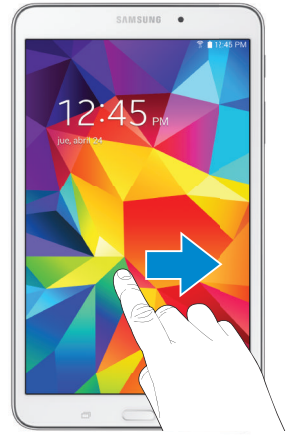


## Cómo sujetar el dispositivo

La antena interna del dispositivo está ubicada a lo largo de la parte superior trasera del dispositivo. No bloquee la antena; hacerlo podría afectar la calidad de la señal o causar que el dispositivo funcione a un nivel de potencia superior al necesario.

# Sección 2: Explicación del dispositivo

En esta sección se describen las características clave del dispositivo, así como las pantallas y los iconos que aparecen cuando el dispositivo está en uso. También se muestra cómo navegar por el dispositivo.

## Características

- Pantalla LCD táctil WXGA (1280 x 800) TFT (PLS) de 8 pulgadas
- Versión de Android: KitKat 4.4
- Wi-Fi, procesador de cuádruple núcleo de 1.2 GHz
- Navegador HTML web con todas las funciones
- Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0. Para obtener más información, consulte *"Bluetooth"* en la página 60.
- Tecnología Wi-Fi (802.11 a/b/g/n) integrada
- Cámara y videocámara de 3 megapíxeles, y una cámara delantera de 1.3 megapíxeles para el videochat en alta definición
- Plena integración de aplicaciones de Google (Gmail, YouTube, Google Maps y Búsqueda por voz)
- Galería de fotos que apoya los formatos BMP, GIF, JPG y PNG
- Características de mensajería:
  - Gmail
  - Correo electrónico (corporativo y personal)
  - Google Hangouts (mensajería instantánea y videochat)
- Reproductor de video de alta definición (1080p) que apoya los formatos MP4, 3GP, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV y WEBM
- Reproductor de música que apoya los formatos MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, WAV, WMA y FLAC
- Compatible con tarjetas de memoria microSD y microSDHC
- Aplicaciones precargadas como Google Play Books, Google Play Store y más.
  Para obtener más información, consulte *"Aplicaciones"* en la página 65.

## Partes delantera y laterales

Los siguientes elementos se encuentran en las partes delantera y laterales del dispositivo.

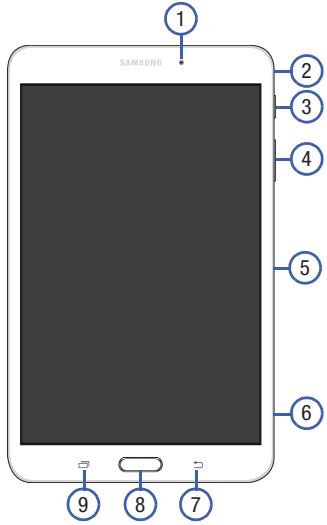


1. **Lente de la cámara delantera**: toma fotos o graba videos.
2. **Micrófono**: graba audio.
3. **Tecla de encendido/bloqueo**: presione sin soltar esta tecla para encender o apagar el dispositivo. Presiónela para bloquear el dispositivo o para reactivar la pantalla y desbloquearla.
4. **Tecla de volumen**: desde una pantalla de inicio, presione esta tecla para ajustar el volumen maestro. Durante la reproducción de música, presiónela para ajustar el volumen.
5. **Emisor de infrarrojos**: emite señales infrarrojas que controlarán dispositivos externos.
6. **Ranura para tarjetas de memoria**: instale una tarjeta de memoria para almacenar archivos (no está incluida).
7. **Tecla Atrás**: regresa a la pantalla u opción anterior.
8. **Tecla Inicio**: muestra la pantalla de inicio central.
9. **Tecla de recientes**: toque sin soltar esta tecla para mostrar las aplicaciones recientemente utilizadas.

## Partes trasera, superior e inferior

Los siguientes elementos se encuentran en las partes trasera, superior e inferior del dispositivo.

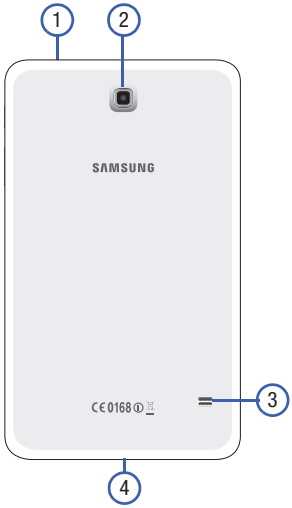


1. **Conector de 3.5 mm para auriculares**: conector para auriculares.
2. **Cámara**: toma fotos o graba videos.
3. **Altavoz**: reproduce música, tonos de notificación y audio.
4. **Puerto para cargador/accesorios**: conecte un cable USB para cargar el teléfono o sincronizar música y archivos.

# Navegación por el dispositivo

Utilice teclas de comandos y la pantalla táctil para navegar.

## *Teclas de comandos*

### Aplicaciones recientes

Para mostrar una lista de aplicaciones utilizadas recientemente:

- Toque **Aplicaciones recientes**. Toque una aplicación para abrirla.

Para cerrar una aplicación:

- Arrastre la vista previa de la aplicación hacia arriba o hacia abajo.

Para cerrar todas las aplicaciones en ejecución:

- Toque **Cerrar todo**.

Para administrar las aplicaciones en ejecución, las descargas, la memoria del dispositivo y el almacenamiento:

- Toque **Aplicaciones recientes** → **Administrador de tareas**.

Para obtener más información, consulte *"Administrador de tareas"* en la página 26.

### Inicio

Para mostrar la pantalla de inicio principal:

- Toque **Inicio**.

Para iniciar Google Now:

- Toca sin soltar **Inicio**.

### Atrás

Para regresar a la pantalla, opción o paso anterior;

- Toque **Atrás**.

# Uso de la pantalla táctil

Utilice solamente los dedos para tocar la pantalla.

**¡Precaución!** No permita que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden causar un mal funcionamiento de la pantalla táctil.

**¡Precaución!** Para evitar dañar la pantalla táctil, no la toque con ningún objeto punzante ni aplique presión excesiva sobre la misma con las puntas de los dedos.

Si la pantalla táctil permanece inactiva por períodos prolongados, puede ocurrir la persistencia de una imagen o el efecto de imagen fantasma. Apague la pantalla táctil cuando no esté utilizando el dispositivo.

## *Movimientos con los dedos*

### Tocar

Para abrir una aplicación, seleccionar un elemento de menú, presionar un botón en pantalla o para introducir un carácter usando el teclado en pantalla, toca la pantalla con un dedo.

### Tocar sin soltar

Toque sin soltar un elemento durante más de 2 segundos para acceder a opciones disponibles.

### Arrastrar

Para mover un icono, una miniatura o una vista previa a una nueva ubicación, tóquelo sin soltarlo y arrástrelo a la posición deseada.

### Pulsar dos veces

Pulse dos veces en una página web, mapa o imagen para acercar una parte del mismo con zoom. Vuelva a pulsar dos veces para alejarlo hasta el tamaño original.

### Deslizar

Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones para ver otro panel. Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para recorrer una página web o una lista, como los contactos.

### Pellizcar y separar

Separe dos dedos sobre una página web, mapa o imagen para acercarlo con zoom. Pellizque con los dedos para alejarlo.

### Girar la pantalla

Muchas aplicaciones permiten una vista de pantalla, ya sea en orientación vertical u horizontal. Cuando se gira el dispositivo, la pantalla se ajusta automáticamente a la nueva orientación de la pantalla.

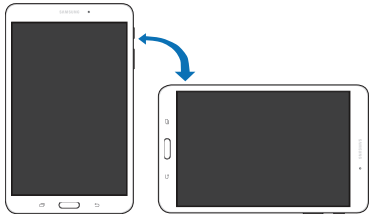

Para prevenir que la pantalla se gire automáticamente, abra el panel de notificaciones y deseleccione la opción **Pantalla rotación**.

**Nota:** Algunas aplicaciones no permiten la rotación de la pantalla. Algunas aplicaciones mostrarán una pantalla diferente, dependiendo de la orientación. Por ejemplo, la calculadora se convierte en una calculadora científica cuando se gira a orientación horizontal.

### Barrer

Barre la pantalla con el costado de la mano para tomar una captura de pantalla. La imagen se guardará en **Galería** ➔ álbum **Screenshots** (Capturas de pantalla).

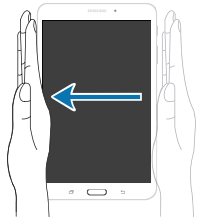

**Nota:** Es posible que no sea posible tomar una captura de pantalla al utilizar algunas aplicaciones.

### Cubrir

Cubra la pantalla con la palma de la mano para pausar la reproducción del contenido multimedia.

## *Tomar capturas de pantalla*

- Presione sin soltar la **tecla de encendido/bloqueo** y **Inicio** para capturar y guardar una imagen de la pantalla actual.

**Nota:** Se guardará automáticamente una copia de la captura de pantalla en el portapapeles.

Para ver la captura de pantalla:

1. Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Mis archivos**.
2. Bajo *Categorías* ➔ toque **Imágenes**.
3. Toque un archivo de captura de pantalla para visualizarlo.

## Pantalla de inicio

La pantalla de inicio principal es el punto de partida para muchas aplicaciones y funciones, y contiene elementos como iconos de aplicaciones, atajos, carpetas o widgets de Google, para que usted tenga acceso instantáneo a información y aplicaciones. Se trata de la página predeterminada, y el acceso a la misma se consigue desde cualquier menú presionando **Inicio**.

**Nota:** A menos que se indique lo contrario, las instrucciones en este Manual del usuario comienzan con el dispositivo desbloqueado y en la pantalla de inicio.

## *Pantalla de inicio extendida*

La pantalla de inicio consiste del panel de inicio, además de paneles adicionales que se extienden más allá del ancho de la pantalla para proporcionar más espacio donde puede añadir atajos y widgets.

Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para pasar a los paneles del lado izquierdo o derecho. Conforme se desplace, el indicador en la parte inferior mostrará su posición actual.

## *Personalización de las pantallas de inicio*

Para personalizar las pantallas de inicio según sus preferencias:

1. Navegue a uno de los paneles de la pantalla de inicio.
2. Toque sin soltar la pantalla hasta que aparezca el menú emergente **Pantalla de inicio**.
3. Toque **Definir fondo de pantalla** para cambiar el fondo de la pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte *"Fondos de pantalla"* en la página 23.
4. Bajo **Añadir a pantalla de inicio**, toque:
   - **Aplicaciones y widgets**: para añadir atajos de aplicaciones o de widgets en la pantalla de inicio.
   - **Carpeta**: para añadir una carpeta en una pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte *"Carpetas"* en la página 22.
   - **Página**: para añadir una pantalla de inicio.

## *Ajustes de la pantalla*

Puede personalizar los ajustes de la pantalla según sus preferencias. Para obtener más información, consulte *"Pantalla"* en la página 87.

### Cómo añadir y quitar paneles de la pantalla de inicio

El dispositivo viene con siete paneles de pantalla de inicio. Puede personalizar la pantalla de inicio quitando o añadiendo paneles.

**Nota:** Aparece la pantalla de inicio predeterminada cuando se toca **Inicio**.

- Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla desde el lado izquierdo y derecho hacia el centro para que se muestre la pantalla de edición.

**Consejo:** Toque sin soltar la pantalla hasta que aparezca el menú emergente **Pantalla de inicio**. Bajo **Añadir a pantalla de inicio**, toque **Página** para añadir una pantalla de inicio.

Utilice estos controles para configurar los paneles:

1. **Eliminar**: toque y arrastre un panel hasta la papelera para quitar el panel de la pantalla de inicio.
2. **Página de inicio predeterminada**: toque el icono de inicio en un panel para establecer éste como la pantalla de inicio predeterminada.
3. **Añadir**: toque para añadir un nuevo panel, hasta un total de siete. Esta opción está disponible cuando se han añadido menos de siete paneles.

**Para cambiar el orden de los paneles:**

- Toque y arrastre un panel a una nueva ubicación.

**Para regresar a la pantalla de inicio:**

- Toque **Atrás**.

## *Barra de búsqueda de Google*

La barra de búsqueda de Google proporciona en pantalla un motor de búsqueda en Internet impulsado por Google.

1. Desde la pantalla de inicio principal, deslice el dedo hacia la izquierda sobre la pantalla para que aparezca la siguiente pantalla de inicio.
2. Toque la barra de búsqueda de Google Google.
3. Utilice el teclado en pantalla para introducir la palabra que desea buscar, después toque .
4. Toque para utilizar la búsqueda por voz de Google. Siga las instrucciones en pantalla.

## Notificaciones

Los iconos de notificaciones aparecen en la barra de estado, en la parte superior de la pantalla, para informar sobre nuevos mensajes, eventos de calendario, el estado del dispositivo y más. Para obtener detalles sobre esas notificaciones, abra el panel de notificaciones.

### *Panel de notificaciones*

**Para ver el panel de notificaciones:**

1. En la pantalla de inicio, toque sin soltar la barra de estado y arrástrela hacia abajo hasta que se muestre el panel de notificaciones.
2. Recorra la lista hacia abajo para ver detalles de notificaciones adicionales.
3. Toque un elemento para verlo o abrirlo.
4. Para borrar una notificación individual, arrastre la notificación hacia la izquierda o hacia la derecha. Toque para borrar todas las notificaciones.

**Para cerrar el panel de notificaciones:**

- Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla o toque **Atrás**.

### *Acceso a funciones adicionales del panel*

Además de notificaciones, el panel de notificaciones también brinda acceso rápido e instantáneo a diferentes funciones del dispositivo. Estas funciones pueden activarse o desactivarse rápidamente, cambiando entre activado y desactivado. También puede seleccionar cuáles funciones se visualizarán.

1. Para acceder a los ajustes, toque **Configuración**. Para obtener más información, consulte *"Configuración"* en la página 79.
2. Toque para que se muestren botones de ajuste rápido adicionales.
   - Toque para configurar el panel de notificaciones. Para obtener más información, consulte *"Panel de notificación"* en la página 92.
   - Toque para que se muestren sus botones de ajuste rápido principales y notificaciones.
3. Para configurar el brillo de la pantalla, toque el control deslizante **Brillo** y arrástrelo para establecer el brillo. Para obtener más información, consulte *"Pantalla"* en la página 87.

4. Para ajustar el volumen del sistema, toque el control deslizante **Sonido** y arrástrelo para ajustar el nivel de sonido de las notificaciones o toque para establecer el nivel para los sonidos de Notificación, Multimedia y Sistema. Para obtener más información, consulte *"Sonido"* en la página 86.

## Barra de estado

La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio proporciona información del dispositivo (como el estado de la red, la intensidad de la señal, el nivel de carga de la batería y la hora) en el lado derecho y alertas de notificación en el lado izquierdo.

**Para mostrar la barra de estado:**

- Desde una pantalla de inicio, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla. Aparecerá la barra de estado gris. Desaparecerá después de unos segundos.

### *Iconos de la barra de estado*

Algunos iconos comunes de estado y de notificación se muestran a continuación.

**Iconos de conectividad**

Wi-Fi conectado

Bluetooth habilitado

Vinculado mediante Bluetooth

Conectado a una computadora

Wi-Fi Directo está activo y el tablet está conectado a otro dispositivo.

El ajuste Dispositivos cercanos está habilitado.

**Icono de mensajería**

Nuevo correo electrónico

Nuevo Gmail

**Iconos de estado del dispositivo**

Batería llena

Batería cargándose

Batería baja

GPS habilitado

Modo de silencio habilitado

Se produjo un error o se necesita precaución.

**Otros iconos**

Alarma activada

Modo fuera de línea activado

Modo de bloqueo activado

## Atajos y widgets

Es posible añadir, cambiar de posición o quitar atajos y widgets en la pantalla de inicio.

- **Atajos**: son iconos en la pantalla de inicio que inician aplicaciones.
- **Widgets**: son aplicaciones pequeñas que se ejecutan en la pantalla de inicio.

### Adición de un atajo o widget

Puede personalizar la pantalla de inicio añadiendo atajos y widgets.

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un área vacía de la pantalla hasta que aparezca la ventana emergente Pantalla de inicio. Toque Aplicaciones y widgets.
   – o bien –
   Toque para que se muestre la pantalla Aplicaciones.
2. Para los atajos, toque la ficha **Aplicaciones**. Para los widgets, toque la ficha **Widgets**.
3. Toque sin soltar el atajo o widget y después arrástrelo hasta la pantalla de inicio y suéltelo.

### Cómo quitar un atajo o widget

Los atajos y widgets se pueden quitar de la pantalla de inicio.

- Toque sin soltar el atajo o widget hasta que se libere y después arrástrelo hasta **Eliminar** y suéltelo.

**Nota:** Quitar un atajo no elimina la aplicación; tan sólo quita el atajo de la pantalla de inicio.

## Carpetas

Coloque carpetas en la pantalla de inicio para organizar elementos.

### Adición de carpetas

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un área vacía de la pantalla hasta que aparezca la ventana emergente Pantalla de inicio.
2. Toque **Carpeta**.
3. Introduzca un nombre para la carpeta y toque **Aceptar**.

### Uso de las carpetas

- Toque la carpeta para abrirla y acceder a los atajos que contiene.
- Para añadir atajos a la carpeta, toque sin soltar el atajo y después arrástrelo a la carpeta y suéltelo.
- Para eliminar una carpeta, toque sin soltar la carpeta hasta que se libere, después arrástrela hasta **Eliminar** y suéltela.

**Nota:** También se eliminarán todos los atajos contenidos en la carpeta.

## Fondos de pantalla

Puede elegir una imagen para que aparezca en la pantalla de inicio, en la pantalla de bloqueo o en las dos. Elija entre fondos de pantalla precargados o seleccione una foto que haya descargado o tomado con la cámara.

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un área vacía de la pantalla hasta que aparezca la ventana emergente Pantalla de inicio.
2. Toque **Pantalla de inicio**, **Pantalla de bloqueo** o **Pantallas de inicio y bloqueo** para tener acceso a estas opciones:
   - **Galería**: acceda a la galería para seleccionar una foto.
   - **Fondos de pantalla en movimiento**: elija entre fondos de pantalla en movimiento interactivos precargados (pantalla de inicio solamente).
   - **Fotos**: acceda a Fotos de Google para seleccionar una foto (pantalla de inicio solamente).
   - **Fondos de pantalla**: elija uno de los fondos de pantalla precargados.

**Nota:** También puede fijar el fondo de pantalla en los ajustes. Desde una pantalla de inicio, toque → **Configuración** → ficha **Dispositivo** → **Fondo de pantalla**.

## Pantalla Aplicaciones

La pantalla **Aplicaciones** muestra todas las aplicaciones instaladas en el tablet. Las aplicaciones que se descargan y se instalan desde Google Play o desde la web también se añaden a la pantalla de inicio.

Para obtener más información, consulte *"Aplicaciones"* en la página 65.

**Para organizar los iconos de aplicaciones en orden alfabético:**

1. Desde una pantalla de inicio, toque .
2. Toque **Menú** → **Tipo de vista**.
3. Toque **Cuadrícula alfabética**.

**Para cambiar manualmente el orden de los iconos en la pantalla Aplicaciones:**

1. Desde una pantalla de inicio, toque .
2. Toque **Menú** → **Editar**.
3. Toque sin soltar un icono y arrástrelo a una nueva posición.
4. Toque **Guardar** para guardar los cambios.

Puede colocar atajos de aplicaciones en la pantalla de inicio para obtener acceso rápido a las aplicaciones. Para obtener más información, consulte *"Adición de un atajo o widget"* en la página 22.

**Para ver sus aplicaciones descargadas:**

1. Desde una pantalla de inicio, toque .
2. Toque **Descarga** para ver las aplicaciones descargadas.
3. Toque un icono en la pantalla **Aplicaciones descargadas** para iniciar la aplicación.

   – o bien –

   Añada un atajo de aplicación a una pantalla de inicio arrastrando el icono de la aplicación a la pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte *"Adición de un atajo o widget"* en la página 22.

### *Información de aplicaciones*

Para ver información sobre una aplicación, tal como la cantidad de almacenamiento que utiliza, forzar el cierre de la aplicación, desinstalar actualizaciones y borrar datos:

1. Desde una pantalla de inicio, toque → **Configuración** → ficha **General** → **Administrador de aplicaciones**.
2. Toque la ficha **Todos**, recorra la lista de aplicaciones y toque la aplicación para abrir una pantalla con detalles sobre la aplicación.

## Ventana múltiple

Realice múltiples tareas utilizando hasta cuatro aplicaciones al mismo tiempo.

**Nota:** Sólo aquellas aplicaciones mostradas en el panel de Ventana múltiple se pueden utilizar con la característica Ventana múltiple.

### *Activación de Ventana múltiple*

1. Desde la pantalla de inicio, toque → **Configuración** → ficha **Dispositivo**.
2. Toque el botón **Desactivar/Activar** bajo **Ventana múltiple** para activar Ventana múltiple.
3. Si lo desea, toque **Ventana múltiple** y después toque **Abrir en vista de ventana múltiple** para ver contenido automáticamente en una ventana múltiple cuando abra archivos desde Mis archivos o el reproductor de video, o archivos adjuntos a mensajes de correo electrónico.

**Nota:** También puede activar Ventana múltiple desde el panel de notificaciones. Para obtener más información, consulte *"Panel de notificaciones"* en la página 19.

**Nota:** Una vez activada Ventana múltiple, para mostrar el panel de Ventana múltiple, toque sin soltar **Aplicaciones recientes**. Aparecerá el panel de Ventana múltiple en el lado derecho de la pantalla. Para ocultar el panel de Ventana múltiple, toque **Atrás**.

## *Panel de Ventana múltiple*

Las aplicaciones de Ventana múltiple se muestran en el panel de Ventana múltiple.

**Para abrir el panel de Ventana múltiple:**

1. Active Ventana múltiple.
2. Deslice el borde derecho de la pantalla hacia el centro para abrir el panel de Ventana múltiple. Después de unos segundos, el panel se volverá a ocultar.

## *Uso de aplicaciones de Ventana múltiple*

Puede utilizar Ventana múltiple para ejecutar dos aplicaciones al mismo tiempo.

1. Con Ventana múltiple activada, deslice el borde derecho de la pantalla hacia el centro para abrir el panel de Ventana múltiple.
2. Arrastre una aplicación fuera del panel y suéltela. Arrastre hasta tres otras aplicaciones fuera del panel y suéltelas en una de las ventanas resaltadas.

### Controles de la ventana

Seleccione la ventana de una aplicación y toque en el centro de las ventanas. Aparecerán controles de las ventanas:

Cambiar posiciones entre aplicaciones de Ventana múltiple.

Compartir elementos entre las ventanas de aplicaciones. Arrastre un elemento para compartirlo de una ventana a otra. Algunas aplicaciones no son compatibles con esta característica.

Maximizar la aplicación.

Cerrar la aplicación.

### Configuración del panel

Puede reorganizar las aplicaciones en el panel de Ventana múltiple, añadir nuevas aplicaciones o quitar aplicaciones.

En el panel de Ventana múltiple:

1. Toque para acceder a los controles del panel.
2. Toque **Editar**.

### Configuración de las aplicaciones

Para quitar una aplicación del panel:

- Tóquela y arrástrela fuera del panel y colóquela en el área de almacenamiento.

Para añadir una aplicación al panel:

- Tóquela y arrástrela desde el área de almacenamiento hasta el panel.

Para cambiar la ubicación de una aplicación:

- Tóquela y arrástrela a una nueva ubicación.

Para guardar los cambios:

- Toque **Realizado**.

## Administrador de tareas

Su dispositivo puede ejecutar aplicaciones simultáneamente, con algunas aplicaciones ejecutándose en segundo plano.

Utilice el Administrador de tareas para ver cuáles aplicaciones se están ejecutando en el dispositivo y finalizar aplicaciones en uso con el fin de prolongar la duración de la batería. También puede desinstalar aplicaciones del dispositivo y ver cuánta memoria están utilizando las aplicaciones.

**Para acceder al Administrador de tareas:**

1. Toque **Aplicaciones recientes** ➔ **Administrador de tareas**.
2. Toque cada ficha para ver las opciones:
3. **Aplicaciones activas**: muestra las aplicaciones en ejecución en su dispositivo. Toque **Finalizar** para finalizar una aplicación o **Finalizar todo** para finalizar todas las aplicaciones en ejecución.
4. **Descargado**: muestra aplicaciones instaladas desde Google Play. Toque **Desinstalar** para quitar una aplicación del dispositivo.
5. **Administrador de RAM**: muestra la cantidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) en uso actualmente. Toque **Eliminar memoria** para borrar procesos inactivos y en segundo plano.
6. **Almacenamiento**: muestra las estadísticas de la memoria de almacenamiento interna (almacenamiento en el sistema) y externa (tarjeta SD).

## Captura de pantalla

- Toque sin soltar la **tecla de encendido/bloqueo** y **Inicio** para capturar y guardar una imagen de la pantalla actual.

**Nota:** Se guardará automáticamente una copia de la captura de pantalla en el portapapeles.

**Para ver las capturas de pantalla:**

1. Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Galería**.
2. Toque el álbum **Screenshots** (Capturas de pantalla) para abrirlo.
3. Toque una captura de pantalla para verla.

## Introducción de texto

Utilice el teclado Samsung o la característica entrada por voz para introducir texto.

**Nota:** En algunos idiomas no se apoya la introducción de texto. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de introducción a uno de los idiomas apoyados.

## Uso del teclado

Para elegir un método de introducción de texto mientras introduce texto:

1. Toque cualquier campo de texto.
2. Toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo.

   Aparecerá la pantalla del panel de notificaciones.
3. Toque **Seleccionar método de entrada** y después seleccione el tipo de teclado que desea utilizar.

### Cómo escribir mayúsculas

Toque antes de introducir un carácter. Para escribir todo en mayúscula, tóquelo dos veces.

### Cambio del tipo de teclado

Toque sin soltar **Opciones** y después toque para cambiar el tipo de teclado. Las opciones son: Normal, Flotante y Dividir.

### Cambio de idiomas del teclado

Añada más idiomas al teclado. Luego deslice la tecla de espacio hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar de un idioma a otro.

## Escritura a mano

Toque sin soltar **Opciones** ➔ **Escritura a mano** y después escriba una palabra con un dedo. Conforme escriba, se ofrecerán sugerencias en el área de opciones de palabras, en caso de que no se hayan reconocido las letras correctas. Seleccione una palabra sugerida.

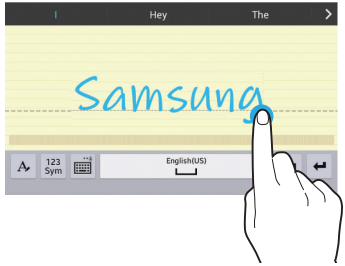


Utilice gestos de escritura a mano para realizar acciones, como editar o eliminar caracteres e insertar espacios. Para ver las guías de gestos, toque sin soltar **Opciones** y después toque **Configuración** ➔ **Ayuda** ➔ **Teclado** ➔ **Usar gestos de escritura**.

### *Introducción de texto por voz*

Active la característica de entrada por voz y después hable en el micrófono. El dispositivo mostrará lo que diga.

Si el dispositivo no reconoce sus palabras, toque el texto subrayado y seleccione una palabra o frase alternativa en la lista desplegable.

Para cambiar el idioma o añadir idiomas para el reconocimiento de voz, toque el idioma actual.

### *Cómo copiar y pegar*

Toque sin soltar sobre un texto, arrastre o para seleccionar más texto o menos texto y después toque **Copiar** para copiar o **Cortar** para cortar. El texto seleccionado se copiará al portapapeles.

Para pegar el texto en un campo de introducción de texto, toque sin soltar el lugar donde desea insertarlo y después toque **Pegar**.

# Sección 3: Cuentas y contactos

En esta sección se explica cómo administrar sus cuentas y contactos.

## Cuentas

El dispositivo puede sincronizarse con una variedad de cuentas. Con la sincronización, la información en el dispositivo se actualizará con información que se cambie en sus cuentas.

- **Samsung account** (Cuenta de Samsung): añada su cuenta de Samsung.
- **Dropbox**: añada su cuenta de Dropbox.
- **Correo**: añada una cuenta de correo electrónico para sincronizar sus contactos.
- **Google**: añada su cuenta de Google para sincronizar sus contactos, calendario y Gmail.
- **LDAP**: añada una cuenta LDAP para buscar entradas en un directorio LDAP.
- **Microsoft Exchange ActiveSync**: añada su cuenta de Exchange para sincronizar sus contactos, calendario y correo electrónico.
- **Facebook**: añada una cuenta de Facebook para sincronizar aplicaciones.
- **Twitter**: añada una cuenta de Twitter.

### *Configuración de cuentas*

Configure y administre sus cuentas sincronizadas mediante el ajuste **Cuentas**.

1. Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **General** ➔ **Cuentas** ➔ **Añadir cuenta**.
2. Toque el tipo de cuenta.
3. Siga las indicaciones para introducir las credenciales de su cuenta con el objeto de completar el proceso de configuración.

   Su tablet se comunicará con los correspondientes servidores de la cuenta para configurar su cuenta. Una vez terminado, su cuenta aparecerá en el área **Cuentas** de la pantalla Configuración.

## Su cuenta de Google

Con el objeto de aprovechar al máximo el dispositivo, tendrá que crear una cuenta de Google cuando lo utilice por primera vez. Con una cuenta de Google, las aplicaciones de Google siempre estarán sincronizadas entre su tablet y computadora.

1. Desde una pantalla de inicio, toque → **Configuración** → ficha **General** → **Cuentas** → **Añadir cuenta** → **Google**.
2. Siga las indicaciones para iniciar sesión en su cuenta existente o crear una nueva.

## Su cuenta de Samsung

Cree una cuenta de Samsung para acceder a aplicaciones y servicios, y mucho más, de Samsung.

1. Desde una pantalla de inicio, toque → **Configuración** → ficha **General** → **Cuentas** → **Añadir cuenta** → **Samsung account** (Cuenta de Samsung).
2. Siga las indicaciones para iniciar sesión en su cuenta existente o crear una nueva.

## Contactos

Almacene información de contacto para sus amigos, familiares y colegas con el objeto de acceder rápidamente a ella o enviar un mensaje.

**Para acceder a los contactos:**

- Desde una pantalla de inicio, toque → **Contactos**.

### *Adición de un contacto*

1. Toque **Contactos** → **Crear**. Aparecerá la ventana *Guardar contacto en*.
2. Para elegir dónde se almacenará el contacto, toque **Dispositivo** o una cuenta.

   – o bien –

   Toque **Añadir una nueva cuenta** para añadir un cuenta diferente. Para obtener más información, consulte *"Configuración de cuentas"* en la página 30.
3. Toque cada campo para introducir la información. Toque para añadir otra entrada o para quitar una entrada. Toque para elegir una etiqueta.
   - **Imagen**: toque el icono de la imagen para asignar una imagen al nuevo contacto.

- **Nombre**: introduzca el nombre. Toque para que aparezcan campos de nombre adicionales.
- **Teléfono**: introduzca un número de teléfono.
- **Correo**: introduzca una dirección de correo electrónico.
- **Grupos**: asigne el contacto a un grupo.
- **Añadir otro campo**: añada campos adicionales para el contacto.

4. Toque **Guardar**.

**Nota:** Su entrada de contacto personal aparece siempre al principio de la lista de contactos, bajo YO. Toque **Configurar perfil** para añadir su información de contacto.

### *Actualización de contactos*

1. Toque **Contactos**.
2. Toque un contacto en la lista de contactos para ver su información.
3. Toque **Editar**.
4. Toque cualquier campo para editarlo. Para obtener más información, consulte *"Adición de un contacto"* en la página 31.

### *Eliminación de contactos*

1. Toque **Contactos**.
2. Toque un contacto en la lista de contactos para mostrarlo.
3. Toque **Eliminar**.
4. En la indicación, toque **Aceptar**.

### *Opciones de visualización de contactos*

Existen diversas maneras de visualizar sus contactos.

1. Toque **Contactos**.
2. Toque la ficha **Grupos**, **Favoritos** o **Contactos** para ver los contactos de varias maneras:
   - **Grupos**: muestra los contactos ordenados en grupos, como No asignado, Compañeros, Familia, Amigos, etc. El número de contactos en cada grupo se muestra junto al nombre del grupo. Toque el nombre de un grupo para que se muestren sólo los contactos de ese grupo. Para obtener más información, consulte *"Creación de un grupo nuevo"* en la página 35.
   - **Favoritos**: muestra sólo sus contactos favoritos (o marcados con estrella). Para obtener más información, consulte *"Favoritos"* en la página 37.

- **Contactos**: muestra todos sus contactos. Toque el campo **Buscar** e introduzca una palabra clave para que se muestren los contactos que contengan esa palabra clave.

3. Al visualizar **Grupos**, **Favoritos** o **Contactos**, toque **Menú** para ver opciones.
4. Al visualizar la ficha **Contactos**, toque **Menú** ➔ **Configuración** con el fin de ver los ajustes para contactos.

## *Contactos unidos*

Su dispositivo se puede sincronizar con varias cuentas, incluyendo Google, el servidor Exchange corporativo y otros proveedores de correo electrónico. Al sincronizar contactos desde estas cuentas con el dispositivo, podría tener múltiples contactos para la misma persona.

Vincular, o unir, registros de contactos importados le permite ver juntos todos los números y direcciones del contacto en una sola entrada de contacto. Esto también le ayuda a mantener los contactos actualizados, ya que los cambios que sus contactos hagan a la información en sus respectivas cuentas se actualizarán automáticamente la próxima vez que usted se sincronice con la cuenta.

### Cómo unir contactos

1. Toque **Contactos**.
2. Toque un contacto en la lista de contactos para mostrarlo.
3. Toque la tecla **Menú** ➔ **Unir contacto**.
4. Toque el contacto que desea unir. La información del contacto unido se mostrará con la información del contacto original.
5. Repita los pasos 3 y 4 para unir otros contactos.

### Separación de contactos

1. Toque **Contactos**.
2. Toque un contacto en la lista de contactos para mostrarlo.
3. Toque **Menú** ➔ **Separar contacto**. Aparecerá una lista de contactos unidos.
4. Toque para separar un contacto unido.

## *Mi contacto personal*

Su propia entrada de contacto personal aparece al principio de la lista de contactos, bajo YO. Puede enviar su entrada de contacto personal como una tarjeta virtual (vCard) mediante Bluetooth o como un adjunto de mensaje.

### Creación de su entrada de contacto personal

1. Toque **Contactos**.
2. Toque **Configurar perfil** y después introduzca su información en los campos de contacto. Para obtener más información, consulte *"Adición de un contacto"* en la página 31.

### Cómo compartir su entrada de contacto personal

Puede enviar su entrada de contacto personal como una tarjeta virtual (vCard) mediante Bluetooth a otros dispositivos Bluetooth o como un adjunto de mensaje.

1. Toque **Contactos**.
2. Toque su entrada de contacto personal para que se muestre su información de contacto.
3. Toque **Menú** ➔ **Compartir tarjeta de presentación vía**.
4. Elija un método de envío y después siga las indicaciones para enviar el perfil.

## *Cómo compartir información de contactos*

Puede enviar la información de un contacto mediante Bluetooth a otros dispositivos Bluetooth, o en un correo electrónico o Gmail como un archivo adjunto.

**Nota:** No todos los dispositivos Bluetooth aceptan contactos o apoyan las transferencias de varios contactos. Revise la documentación del dispositivo de destino.

1. Toque **Contactos**.
2. Toque **Menú** ➔ **Compartir tarjeta de presentación vía**.
3. Toque **Contacto seleccionado** para compartir solamente el contacto visualizado, o toque **Varios contactos**.
4. Toque un método de envío, como Bluetooth o Correo.
5. Siga las indicaciones para enviar información del contacto.

### *Importación y exportación de contactos*

Para hacer copias de seguridad de sus contactos y restaurarlos, puede exportar su lista de contactos a un dispositivo de almacenamiento (como una computadora), o importar su lista de contactos desde un dispositivo de almacenamiento.

1. Utilice el cable USB para conectar su dispositivo al dispositivo de almacenamiento.
2. Toque **Contactos**.
3. Toque **Menú** ➔ **Configuración** ➔ **Importar/Exportar**.
4. Toque una opción y después siga las indicaciones.

## Grupos

Asigne contactos a grupos para agilizar la búsqueda de contactos o para enviar mensajes rápidamente a los miembros de un grupo.

### *Creación de un grupo nuevo*

Cree un nuevo grupo al momento de añadir o editar un contacto.

1. Toque **Contactos** ➔ ficha **Grupos**.
2. Toque **Crear**.
3. Toque el campo **Nombre de grupo** e introduzca un nombre.
4. Toque **Añadir miembro**, toque contactos individuales o toque **Todo** y después toque **Realizado** para añadir los contactos seleccionados al grupo.
5. Toque **Guardar**.

**Consejo:** Los contactos pueden pertenecer a más de un grupo. Al editar un contacto, toque el campo **Grupos** para añadir grupos adicionales.

Una vez que haya creado un nuevo grupo, se puede configurar la lista de contactos para que sólo muestre los contactos en ese grupo. Para obtener más información, consulte *"Opciones de visualización de contactos"* en la página 32.

### *Adición de miembros de grupo*

Para añadir un contacto a un grupo, tan sólo edite el campo Grupos del contacto. Para obtener más información, consulte *"Actualización de contactos"* en la página 32.

Para añadir múltiples contactos a un grupo:

1. Toque **Contactos** ➔ ficha **Grupos**.
2. Toque el grupo al cual desea añadir miembros.
3. Toque **Menú** ➔ **Añadir miembro**.
   Aparecerán los contactos que se pueden añadir.
4. Toque **Todo** o el nombre de cada contacto que desea añadir.
5. Toque **Realizado** para añadir los contactos al grupo.

### *Cómo quitar miembros de un grupo*

1. Toque **Contactos** ➔ ficha **Grupos**.
2. Toque el grupo del cual desea quitar miembros.
3. Toque **menú** ➔ **Eliminar miembro**.
4. Toque **Todo** o el nombre de cada contacto que desea quitar.
5. Toque **Realizado** para quitar los contactos.
   Los contactos se quitarán del grupo y el nombre del grupo se quitará del campo **Grupos** de cada contacto.

### *Cambio del nombre de un grupo*

1. Toque **Contactos** ➔ ficha **Grupos**.
2. Toque el grupo cuyo nombre desea cambiar.
3. Toque **Menú** ➔ **Editar**.
4. Toque el campo **Nombre de grupo** e introduzca un nuevo nombre.
5. Toque **Guardar**.

### *Eliminación de grupos*

1. Toque **Contactos** ➔ ficha **Grupos** ➔ **Menú** ➔ **Eliminar grupos**.
2. Toque grupos individuales o toque **Todo** y después toque **Realizado**.
3. Toque **Sólo grupo** para eliminar solamente el grupo, o **Grupo y miembros del grupo** para eliminar el grupo y los miembros de ese grupo.

## Favoritos

Marque registros de contactos con una estrella dorada para identificarlos como favoritos.

### *Cómo marcar un contacto como un favorito*

1. Toque **Contactos**.
2. Toque un contacto en la lista de contactos para mostrarlo.
3. Toque **Estrella** para que su color cambie a dorado .

**Consejo:** No tiene que editar el contacto para marcarlo como favorito.

### *Visualización de favoritos*

1. Toque **Contactos**.
2. Toque la ficha **Favoritos**. Sólo se mostrarán sus contactos marcados con estrella.

   – o bien –

   Toque la ficha **Grupos**, después toque **Starred in Android** (Con estrella en Android) para mostrar solo sus contactos marcados con estrella que se guardan en su cuenta de Google.

### *Cómo quitar favoritos*

1. Toque **Contactos** ➔ ficha **Favoritos**.
2. Toque **Menú** ➔ **Eliminar de favoritos**.
3. Toque contactos individuales o toque **Todo** y después toque **Realizado** para quitarlos.

**Nota:** Para quitar el contacto actualmente visualizado de su lista de favoritos, toque **Estrella** junto al nombre del contacto para que se ponga gris .

# Sección 4: Mensajería

En esta sección se describe cómo enviar y recibir mensajes, así como otras características asociadas con la mensajería.

## Tipos de mensajes

El dispositivo apoya estos tipos de mensajes:

- Gmail
- Correo
- Hangouts
- Google+

**Nota:** Su dispositivo es de Wi-Fi solamente y NO apoya los servicios de llamada de voz o de mensajería. Ignore cualquier menú relacionado con “marcar” y “mensaje” porque algunas opciones de Gmail se configuran de forma idéntica en todos los dispositivos Android.

## Gmail

Envíe y reciba correos electrónicos mediante Gmail, el servicio de correo electrónico de Google basado en la web.

- Desde una pantalla de inicio, toque → **Gmail**.

### *Configuración de su cuenta de Gmail*

Si no configuró una cuenta de Google durante la configuración inicial, el dispositivo le indicará que lo haga la primera vez que abra Gmail.

1. Toque **Gmail**.
2. Siga las indicaciones para acceder a su cuenta o crear una nueva. El dispositivo se comunicará con el servidor Google para configurar su cuenta y sincronizar su correo electrónico. Cuando termine, su Gmail aparecerá en la bandeja de entrada.

**Nota:** Puede utilizar más de una cuenta de Google en el dispositivo. Desde una pantalla de inicio, toque → **Configuración** → ficha **General** → **Cuentas** → **Añadir cuenta** para añadir una cuenta de Google adicional.

### *Redacción y envío de Gmail*

1. Toque **Gmail**.
2. Toque **Redactar** y después toque campos para redactar el mensaje. Al redactar un mensaje, toque **Menú** para tener acceso a opciones.
3. Toque **ENVIAR** para enviar el mensaje.
   – o bien –
   Toque **Menú** ➔ **Guardar como borrador** para guardar un borrador del mensaje.

### *Actualización de su cuenta de Gmail*

Actualice su cuenta para poner al día su dispositivo mediante los servidores de Gmail.

1. Toque **Gmail**.
2. Al visualizar el buzón de entrada, arrastre el dedo hacia abajo por sus mensajes.

### *Ajustes de Gmail*

Utilice los ajustes de Gmail para configurar sus preferencias de Gmail.

1. Toque **Gmail**.
2. Toque **Menú** ➔ **Configuración** para ver los ajustes.

## Correo

Utilice Correo para ver y administrar todas sus cuentas de correo electrónico en una aplicación.

- Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Correo**.

### *Configuración de cuentas de correo electrónico*

Puede configurar el correo electrónico para la mayoría de las cuentas en tan sólo unos cuantos pasos.

1. Toque **Correo**.
2. La primera vez que configure una cuenta de correo electrónico, en la pantalla Configurar cuenta, introduzca una **Dirección de correo** y **Contraseña**, después toque **Siguiente**.
   – o bien –
   Para cuentas adicionales, toque **Menú** ➔ **Configuración** ➔ **Añadir cuenta**.
3. Siga las indicaciones en pantalla para configurar su cuenta de correo electrónico.
   El dispositivo se comunicará con el servidor apropiado para configurar su cuenta y sincronizar su correo electrónico. Cuando termine, su correo electrónico aparecerá en el buzón de entrada de la cuenta.

**Nota:** Para configurar los ajustes de una cuenta de correo electrónico en cualquier momento, utilice **Menú** ➔ **Configuración**. Toque la cuenta para que aparezcan los ajustes de configuración de la cuenta.

### *Redacción y envío de correo electrónico*

1. Toque **Correo**.
2. Si tiene varias cuentas configuradas, elija una de ellas en el menú al principio de la pantalla.
3. Toque **Crear** y después toque los campos para introducir destinatarios y el texto del correo electrónico.
4. Al redactar un mensaje:
   - Toque **Menú** para ver opciones: Correo programado, Prioridad, Opciones de envío y Opciones de seguridad.
   - Toque **Adjuntar** para adjuntar un archivo al mensaje.

     Las opciones disponibles dependen del tipo de cuenta de correo electrónico.
5. Toque el cuerpo del correo electrónico para introducir el texto de su correo. Toque los botones de opción de texto para editar y formatear el texto de su mensaje.
6. Toque **Enviar** para enviar el mensaje.

   – o bien –

   Toque **Guardar** para guardar el correo electrónico en la carpeta Borrador.

   – o bien –

   Toque **Descartar** para descartar el correo electrónico.

### *Administración de sus cuentas de correo electrónico*

Si añade más de una cuenta de correo electrónico, desde la pantalla **Vista combinada** puede ver los correos electrónicos que recibe para todas las cuentas, o puede ver cuentas de correo electrónico en forma individual.

1. Toque **Correo**.
2. Toque el menú desplegable en la parte superior izquierda de la pantalla para seleccionar:
   - **Vista combinada**: muestra todos los correos electrónicos en un buzón de entrada combinado.
   - <**Nombre de la cuenta**>: muestra los correos electrónicos para la cuenta.

### *Actualización de su cuenta de correo electrónico*

Actualice su cuenta para poner al día su dispositivo mediante los servidores de correo electrónico.

1. Toque **Correo**.
2. En la barra de la aplicación, toque **Actualizar**.

### *Eliminación de cuentas de correo electrónico*

Para eliminar una cuenta de correo electrónico:

1. Toque **Correo**.
2. Toque **Menú** ➔ **Configuración** ➔ **Eliminar cuenta**.

### *Ajustes del correo electrónico*

Utilice los ajustes de Correo para configurar sus preferencias de correo electrónico.

---

**Nota:** Los ajustes disponibles dependen del proveedor de correo electrónico.

---

1. Toque **Correo**.
2. Toque **Menú** ➔ **Configuración** y después toque **Configuración general**. Algunas opciones comunes son:
   - **Pantalla**: le permite establecer cómo se verán los mensajes de correo electrónico en la lista de los mismos y cuando usted abra los mensajes.
   - **Redactar y enviar**: le permite establecer qué funciones estarán disponibles al redactar y enviar mensajes de correo electrónico.
   - **Avanzar automáticamente**: le permite determinar qué pantalla aparecerá después de eliminar un mensaje. Las opciones son: Correo siguiente, Correo anterior o Lista de correos.
   - **Confirmar eliminaciones**: se pide confirmación antes de eliminar mensajes de correo electrónico.
   - **Remitentes con prioridad**: introduzca direcciones de correo que desea que se consideren como una prioridad.
   - **Direcciones spam**: le permite administrar su lista de direcciones de correo no deseado (spam).
   - **Reglas para el filtro**: le permite crear reglas para filtrar el correo electrónico basado en nombres, direcciones o asunto.
3. Toque una cuenta con el fin de configurar ajustes específicos para la misma.

## Hangouts

Google Hangouts es un lugar en línea para reunirse con amigos y familia, compartir fotos y hacer videollamadas. Los registros de conversaciones se guardan automáticamente en un área de chat de su cuenta de Gmail.

- Desde una pantalla de inicio, toque → **Hangouts**.

## Google+

Google+ facilita mucho la mensajería y la capacidad de compartir cosas interesantes con sus amigos. Puede configurar círculos de amigos, visitar Stream para obtener actualizaciones de sus círculos o utilizar Carga instantánea para cargar automáticamente videos y fotos a su álbum privado en Google+.

- Desde una pantalla de inicio, toque → **Google+**.

# Sección 5: Multimedia

En esta sección se explica cómo utilizar las características de música en el dispositivo, incluyendo Google Play Music y el reproductor de música. También se describe WatchON.

## Cómo escuchar música

Puede escuchar música a través de los altavoces incorporados del dispositivo, auriculares conectados mediante cable o auriculares Bluetooth.

Para obtener más información, consulte *"Bluetooth"* en la página 60.

Presione la **tecla de volumen** en la parte lateral del dispositivo para activar el control de volumen en pantalla, después toque y arrastre el control deslizante en la escala para establecer el volumen. También puede presionar la **tecla de volumen** para ajustar el volumen de reproducción.

## Play Music

**Nota:** Algunas opciones requieren una cuenta de Google.

Google Play Music es un servicio de Google que le brinda acceso instantáneo a su colección personal de música almacenada en Internet y en su dispositivo. Google Play Music le permite explorar, comprar y reproducir canciones adquiridas desde la aplicación Google Play Store, así como canciones que haya cargado desde su propia biblioteca de música.

Para obtener más información, visite music.google.com.

- Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Play Music**.

## Reproductor de música

Utilice la aplicación Música para escuchar música.

Para acceder al reproductor de música:

- Desde una pantalla de inicio, toque → **Música**.

**Nota:** Algunos formatos de archivos no son compatibles dependiendo del software instalado en el dispositivo. Algunos archivos podrían reproducirse incorrectamente dependiendo del método de codificación utilizado.

### *Reproducción de música*

Seleccione una categoría de música y después seleccione una canción para reproducirla.

Toque la imagen de un álbum en la parte inferior de la pantalla para abrir la pantalla del reproductor de música.

Los siguientes controles de música estarán disponibles:

Transmite el archivo de música actual a otro dispositivo mediante Samsung Link.

Control de volumen y SoundAlive.

Control de volumen mostrando el volumen silenciado.

Asigna la canción actual como una favorita.

Muestra las canciones en la lista de reproducción actual.

Toque sin soltar este control para retroceder en la canción. Tóquelo para ir a la canción anterior.

Pone en pausa la canción.

Reinicia la canción después de estar en pausa.

Toque sin soltar este control para avanzar rápidamente en la canción. Tóquelo para ir a la canción siguiente.

Reproduce en orden aleatorio la lista actual de canciones.

Reproduce canciones en orden consecutivo, no aleatorio.

Reproduce toda la lista de canciones una vez.

Vuelve a reproducir la lista actual cuando se termina.

Repite la canción actualmente en reproducción.

**Para escuchar canciones al mismo nivel de volumen.**

- Toque **Menú** ➔ **Configuración** ➔ **Reproductor** ➔ **Volumen inteligente**.

**¡Precaución!** Cuando Volumen inteligente está activado, el volumen puede ser más alto que el nivel de volumen establecido en el dispositivo. Tenga precaución para evitar la exposición a sonidos fuertes durante largos períodos de tiempo con el fin de prevenir daños al oído.

**Nota:** Volumen inteligente no se puede activar para algunos archivos.

**Para configurar un sonido personalizado al escuchar canciones con auriculares:**

- Toque **Menú** ➔ **Configuración** ➔ **Reproductor** ➔ **Adapt Sound** (Adaptar sonido) ➔ **Activado**.

Si sube el volumen al nivel 14 o superior, la opción Adapt Sound no se aplica a la reproducción de música. Si baja el volumen al nivel 13 o inferior, se vuelve a aplicar la opción.

### *Establecimiento de una canción como un tono de alarma*

Para utilizar la canción reproduciéndose en ese momento como un tono de alarma:

- Toque **Menú** ➔ **Definir como tono de alarma**.

### *Creación de listas de reproducción*

Para crear una lista de reproducción de canciones:

1. Toque la ficha **Listas de reproducción**.
2. Toque **Menú** ➔ **Crear lista de reproducción**.
3. Introduzca un título y toque **Aceptar**.
4. Toque **Añadir canciones**, seleccione canciones que desea incluir y después toque **Aceptar**.

Para añadir la canción reproduciéndose en ese momento a una lista de reproducción:

- Toque **Menú** ➔ **Añadir a lista**.

### *Reproducción de música según el estado de ánimo*

Seleccione música agrupada según el estado de ánimo. El dispositivo crea automáticamente la lista de reproducción.

- Toque **Menú** ➔ **Cuadro musical** y seleccione la celda de un estado de ánimo.

  – o bien –

  Seleccione varias celdas arrastrando el dedo sobre las mismas.

## WatchON

Disfrute todas sus películas y programas de televisión favoritos con WatchON.

**¡Importante!** Antes de utilizar WatchON, verifique que haya disponible una conexión a Internet activa. Para obtener más información, consulte *"Wi-Fi"* en la página 57.

**Notas**

1. Antes de comenzar la configuración inicial de la aplicación WatchON, asegúrese de que su televisor esté apagado.
2. Inicie sesión en su cuenta de Samsung antes de utilizar WatchON. Para obtener más información, consulte *"Su cuenta de Samsung"* en la página 31.

### *Configuración inicial*

1. Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **WatchON**.

   Aparecerá la pantalla de configuración de WatchON.
2. Toque **Configurar WatchON**.

   Aparecerá la política de privacidad.
3. Lea la política de privacidad, marque la casilla **Acepto** y toque **Siguiente**.
4. Siga las instrucciones en pantalla.

### *Menú de WatchON*

1. Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **WatchON**.
2. Toque **Menú** para tener acceso a las siguientes opciones:
   - **Iniciar sesión**: inicie sesión en su cuenta de Samsung para mejorar su experiencia en WatchON.
   - **Configuración**: le permite configurar los ajustes de Samsung WatchON. Siga las instrucciones en pantalla.
   - **Ayuda**: muestra información de ayuda para Samsung WatchON y un número de teléfono de contacto.

# Sección 6: Cámara y videocámara

## Cámara

Utilice esta aplicación para tomar fotos o grabar videos.

Utilice **Galería** para ver las fotos y los videos capturados con la cámara del dispositivo.

- Desde la pantalla de inicio, toque → **Cámara**.

**Nota:** La cámara se apaga automáticamente cuando no esté en uso.

**Nota:** Asegúrese de que el lente de la cámara esté limpio. En caso contrario, es posible que el dispositivo no funcione correctamente en algunos modos que requieren una resolución alta.

### *Etiqueta para el uso de cámaras*

- No tome fotos o videos de otras personas sin su permiso.
- No tome fotos o videos en lugares donde las cámaras estén legalmente prohibidos.
- No tome fotos o videos en lugares donde pudiera infringir la privacidad de otras personas.

### *Cómo tomar fotos*

1. Toque la imagen en la pantalla de vista previa, donde desea que la cámara se enfoque.

   Cuando la cámara esté enfocada en el sujeto, el marco del área de enfoque se volverá verde.
2. Toque para tomar la foto.

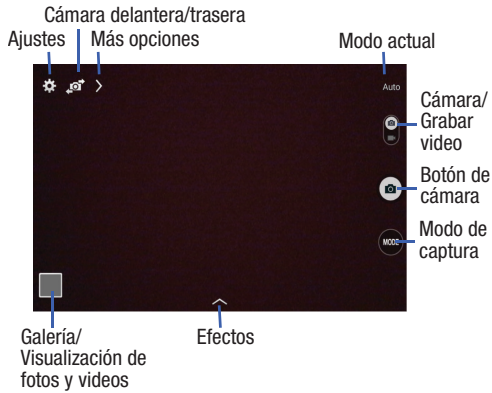

### *Modo de captura*

Están disponibles varios efectos fotográficos. Algunos modos no están disponibles al tomar autorretratos.

- Toque **MODO** y después recorra las opciones en la parte derecha de la pantalla.
  - **Automático**: utilice esta opción para permitir que la cámara evalúe los alrededores y determine el modo adecuado para la foto.
  - **Belleza facial**: toma una foto con caras iluminadas para conseguir imágenes más tiernas.
    - Toque para tomar múltiples fotos. Para obtener la mejor toma, sujete la cámara firmemente y manténgase inmóvil al tomar fotos. Cuando se abra la **Galería**, toque el marco amarillo en cada cara y elija la mejor pose individual para el sujeto. Después de seleccionar una pose para cada persona, toque **Guardar** para fusionar las imágenes en una sola foto y guárdela.
  - **Sonido/Captura**: utilice esta opción para tomar una foto con sonido.
    - Toque para tomar una foto. Después de tomar la foto, el dispositivo grabará sonido durante unos segundos.

**Nota:** Mientras toma fotos en este modo, se graba sonido con el micrófono interno.

  - **Panorámica**: le permite tomar una foto compuesta de varias combinadas.

    Para obtener la mejor toma, siga estos consejos:
    - Mueva la cámara lentamente en una dirección.
    - Mantenga el visor de la cámara dentro del marco de guía.
    - Evite tomar fotos de un sujeto en frente de fondos irreconocibles, como un cielo vacío o paredes sin nada.
  - **Deportes**: utilice este ajuste para sujetos en movimiento rápido.
  - **Nocturno**: le permite tomar fotos más claras y con más brillo en condiciones de iluminación baja, sin utilizar el flash.

### *Fotos panorámicas*

Una foto panorámica es una imagen ancha horizontal que consiste en múltiples fotos.

1. Toque **MODO** ➔ **Panorámica**.
2. Toque y mueva la cámara en una dirección. Cuando el marco azul se alinee con el visor, la cámara tomará automáticamente otra foto en una secuencia panorámica. Para dejar de fotografiar, toque . Si el visor se encuentra fuera de dirección, el dispositivo deja de fotografiar.

### *Aplicación de efectos de filtro*

Utilice los efectos de filtro para capturar fotos o videos únicos.

- Toque y seleccione un efecto de filtro. Las opciones disponibles varían según el modo.

### *Grabación de videos*

- Para grabar un video, toque el conmutador de cámara/grabar video y deslícelo hacia abajo.
- Para empezar o continuar la grabación, toque .
- Para poner en pausa la grabación, toque .
- Para detener la grabación, toque .

### *Modo de grabación*

- Toque **Opciones** ➔ **Modo de grabación** para cambiar el modo de grabación.
  - **Normal**: utilice este modo para una calidad normal.
  - **Límite de correo**: utilice este modo para una calidad inferior para el envío en mensajes.

### *Acercamiento y alejamiento*

Utilice uno de los siguientes métodos:

- Use el botón de **Volumen** para acercar o alejar la imagen.
- Separe dos dedos en la pantalla para acercar la imagen, y pellizque la pantalla para alejar la imagen.

**Nota:** El efecto de acercamiento y alejamiento está disponible cuando utiliza la característica de zoom durante la grabación de videos.

### *Compartir imagen*

- Toque > **Opciones** ➔ OFF y seleccione una de las siguientes opciones:
  - **Compartir imagen**: le permite enviar una foto directamente a otro dispositivo mediante Wi-Fi Directo.
  - **Compartir imagen de amigo**: le permite establecer que el dispositivo reconozca el rostro de una persona que haya etiquetado en una foto y enviarla a esa persona.
  - **Visor remoto**: le permite establecer que un dispositivo controle la cámara en forma remota.

### *Control de la cámara en forma remota*

Establezca un dispositivo como visor que controlará la cámara en forma remota.

Toque > **Opciones** ➔ OFF ➔ **Visor remoto** y después conecte el dispositivo y la cámara utilizando Wi-Fi Directo. Toque para tomar una foto remotamente utilizando el dispositivo como visor.

### *Configuración de los ajustes para la cámara*

- Toque para configurar los ajustes de la cámara. No todas las siguientes opciones están disponibles para los modos de cámara y de videocámara. Las opciones disponibles varían en función del modo que se utiliza.

***Cámara:***

- **Tamaño de la imagen**: le permite seleccionar una resolución. Utilice una resolución más alta para obtener una mejor calidad. Las fotos con resolución más alta utilizan más memoria.
- **Medición**: le permite seleccionar un método de medición. Esto determina cómo se calculan los valores de luz. **Centrado** mide la luz de fondo en el centro de la escena. **Matriz** calcula el promedio en toda la escena. **Enfocado** mide el brillo de la luz en una ubicación específica.

***Videocámara:***

- **Tamaño del video**: le permite seleccionar una resolución. Utilice una resolución más alta para obtener una mejor calidad. Los videos con resolución más alta utilizan más memoria.

***Ajustes:***

- **Etiqueta de ubicación**: le permite adjuntar una etiqueta de ubicación por GPS a la foto.

**Nota:** Para mejorar las señales de GPS, evite hacer tomas en lugares donde la señal pueda resultar obstruida, como entre edificios o en áreas bajas, o también bajo condiciones meteorológicas adversas.

**Consejo:** Su ubicación pudiera aparecer en las fotos cuando las cargue a Internet. Para evitar esto, desactive el ajuste de etiqueta GPS.

- **Revisar**: le permite configurar que se muestren las fotos o los videos después de capturarlos.
- **Tecla de volumen**: le permite establecer que el dispositivo utilice el botón de volumen para controlar la función de obturador o de zoom.
- **Temporizador**: utilice este ajuste para tomas con un retraso de tiempo.
- **Balance de blancos**: seleccione un balance de blanco apropiado para que las imágenes tengan un rango de colores parecidos a la realidad. Los ajustes están diseñados para situaciones específicas de iluminación. Estos ajustes son similares a la gama de calor para la exposición de balance de blancos en cámaras profesionales.
- **Brillo**: le permite cambiar el valor de exposición. Esto determina cuánta luz recibirá el sensor de la cámara. Para situaciones de poca luz, utilice una exposición más alta.
- **Líneas de guía**: muestra guías en el visor para ayudarle con la composición al seleccionar sujetos.
- **Control de voz**: le permite establecer que la cámara tome fotos con comandos de voz.
- **Nombre del archivo contextual**: le permite configurar la cámara para mostrar etiquetas contextuales. Active esta opción para utilizar la característica Etiquetar amigo en la galería y el álbum de historias.
- **Guardar como volteada**: invierte la imagen para crear una imagen a espejo de la escena original.
- **Almacenamiento**: le permite seleccionar la ubicación de memoria para almacenamiento.
- **Restablecer**: restablece los ajustes de la cámara.
- **Ayuda**: accede a información de ayuda para utilizar la cámara.

### *Atajos*

Reorganice los atajos para un acceso fácil a las varias opciones de la cámara.

1. Toque > **Opciones**.
2. Toque sin soltar el icono de un atajo para que se muestren todos los atajos.
3. Toque sin soltar una opción y arrástrela a un espacio vacío en la parte superior de la pantalla.

**Nota:** Es posible mover los otros iconos dentro de la lista tocándolos y arrastrándolos.

**Consejo:** Toque **Restablecer** para restablecer el diseño de los ajustes rápidos en sus ajustes predeterminados.

## Galería

Utilice esta aplicación para ver imágenes y videos.

- Desde una pantalla de inicio, toque → **Galería**.

**Nota:** Algunos formatos de archivos no son compatibles dependiendo del software instalado en el dispositivo. Algunos archivos podrían reproducirse incorrectamente dependiendo del método de codificación utilizado.

### *Visualización de imágenes*

Cuando se abre la galería, se muestran las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como Correo, guarda una imagen, se crea automáticamente la carpeta Download (Descarga) para contener la imagen. De forma análoga, cuando se realiza una captura de pantalla, se crea automáticamente la carpeta Screenhsots (Capturas de pantalla). Seleccione una carpeta para abrirla.

En una carpeta, las imágenes se muestran por fecha de creación. Seleccione una imagen para verla a pantalla completa.

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver la imagen siguiente o anterior.

### *Acercamiento y alejamiento*

Utilice uno de los siguientes métodos para acercar o alejar una imagen.

- Pulse dos veces en cualquier lugar en la pantalla acercar o alejar la imagen.
- Separe dos dedos en cualquier lugar para acercar la imagen. Pellizque la pantalla para alejar la imagen.

### *Reproducción de videos*

Los archivos de video muestran el icono ▶ en sus miniaturas.

- Seleccione un video para verlo y toque ▶.

### *Cómo recortar segmentos de un video*

1. Seleccione un video y después toque **Recortar**.
2. Mueva el corchete de inicio al punto inicial deseado, mueva el corchete de cierre al punto final deseado y después guarde el video.

### *Opciones de imagen*

- Mientras visualiza una imagen, toque **Menú** y utilice las siguientes funciones:
  - **Favorito**: le permite añadirla a la lista de favoritos.
  - **Presentación de diapositivas**: inicia una presentación de diapositivas con las imágenes en la carpeta actual.
  - **Marco de imágenes**: utilice esta función para añadir un marco y una nota a una imagen. La imagen editada se guardará en la carpeta Photo frame (Marco de imagen).
  - **Nota de imagen**: utilice para escribir una nota al reverso de la imagen. Toque para editar la nota.
  - **Copiar a portapapeles**: copia al portapapeles.
  - **Imprimir**: le permite imprimir la imagen mediante una conexión USB o Wi-Fi. Algunas impresoras pudieran no ser compatibles con el dispositivo.
  - **Renombrar**: le permite cambiar el nombre del archivo.
  - **Compartir imagen de amigo**: le permite enviar la imagen a una persona cuyo rostro esté etiquetada en la imagen.
  - **Girar a la izquierda**: gira hacia la izquierda.
  - **Girar a la derecha**: gira hacia la derecha.
  - **Recortar**: le permite cambiar el tamaño del marco azul para recortar y guardar la imagen en el marco.
  - **Definir como**: le permite establecer la imagen como fondo de pantalla o como imagen de contacto.
  - **Detalles**: muestra detalles de la imagen.
  - **Configuración**: le permite cambiar los ajustes de la galería.

### *Imágenes favoritas*

- Mientras visualiza una imagen, toque **Menú** ➔ **Favorito** para añadir la imagen a la lista de favoritos.

### *Cómo compartir imágenes*

Utilice uno de los siguientes métodos:

- En una carpeta, toque **Menú** ➔ **Seleccionar elemento**, seleccione imágenes marcándolas y después toque para enviarlas a otras personas o compartirlas mediante servicios de redes sociales.
- Al visualizar una imagen, toque para enviarla a otras personas o compartirla mediante servicios de redes sociales.

### *Establecimiento como fondo de pantalla*

- Mientras visualiza una imagen, toque **Menú** ➔ **Definir como** para establecer la imagen como el fondo de pantalla o asignarla a un contacto.

### *Etiquetado de rostros*

1. Toque **Menú** ➔ **Configuración** ➔ **Etiquetas** ➔ **Etiqueta de rostro**.

   Aparecerá un marco amarillo alrededor del rostro reconocido.
2. Toque el rostro, toque **Añadir nombre** y después seleccione o añada un contacto.
3. Cuando la etiqueta de rostro aparezca en una imagen, toque la etiqueta de rostro y utilice las opciones disponibles, como enviar mensajes.

**Nota:** El reconocimiento de rostro pudiera fallar, dependiendo del ángulo del rostro, tamaño del rostro, color de la piel, expresión facial, condiciones de iluminación o accesorios que tiene puestos la persona.

### *Uso de Etiquetar amigo*

Para mostrar una etiqueta contextual (clima, ubicación, fecha y nombre de la persona) al abrir una imagen:

1. Toque **Menú** ➔ **Configuración** ➔ **Etiquetas** ➔ **Etiquetar amigo**.
2. Toque el botón **Desactivar/Activar** para activar Etiquetar amigo.

### *Eliminación de imágenes*

Utilice uno de los siguientes métodos:

- En una carpeta, toque **Menú** ➔ **Seleccionar elemento**, seleccione imágenes marcándolas y después toque **Eliminar**.
- Al visualizar una imagen, toque **Eliminar**.

# Video

Utilice esta aplicación para reproducir archivos de video.

- Desde una pantalla de inicio, toque → **Video**.

## *Reproducción de videos*

Seleccione un video para reproducirlo.

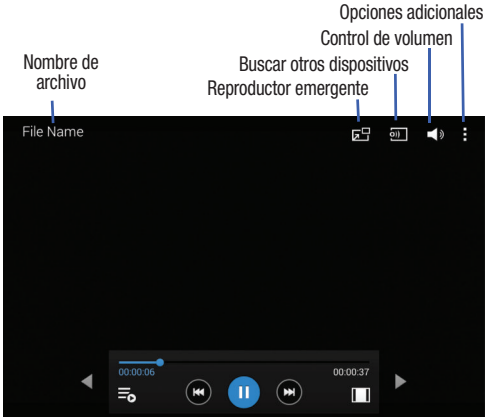


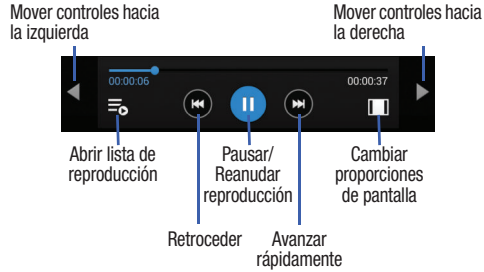


**Notas:**

- Desplácese hacia adelante o hacia atrás tocando y arrastrando la barra de progreso. Debajo de la barra de progreso, el tiempo transcurrido aparece a la izquierda y el tiempo total, a la derecha.
- Utilice el botón Retroceder para reiniciar el video actual o saltar al video anterior. Toque sin soltar este control para retroceder rápidamente.
- Utilice el botón Avanzar rápidamente para saltar al siguiente video. Toque sin soltar el botón para avanzar rápidamente.

**Nota:** Algunos formatos de archivos no son compatibles dependiendo del software instalado en el dispositivo. Algunos archivos podrían reproducirse incorrectamente dependiendo del método de codificación utilizado.

### *Eliminación de videos*

- Toque **Menú** ➔ **Eliminar**, seleccione videos marcándolos y después toque **Eliminar**.

### *Cómo compartir videos*

Toque **Menú** ➔ **Compartir vía**, seleccione videos marcándolos, toque **Aceptar** y después seleccione un método de compartir.

### *Uso el reproductor de video emergente*

Utilice esta característica para usar otras aplicaciones sin cerrar el reproductor de video.

- Mientras ve videos, toque para utilizar el reproductor emergente.
- Separe dos dedos en la pantalla para ampliar el reproductor o pellizque para reducirlo.
- Para mover el reproductor, arrastre el reproductor a otra ubicación.

# Sección 7: Conexiones

El dispositivo incluye características para conectarse a Internet y a otros dispositivos mediante Wi-Fi, Bluetooth o un cable USB.

## Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología de conectividad inalámbrica que brinda acceso a redes de área local.

Las comunicaciones Wi-Fi requieren acceso a una red Wi-Fi existente. Las redes Wi-Fi pueden estar abiertas (no protegidas) o protegidas (requieren que proporcione credenciales de inicio de sesión).

El dispositivo apoya Wi-Fi 802.11 a/b/g/n.

### *Activación o desactivación de Wi-Fi*

Active o desactive el servicio Wi-Fi del dispositivo. Cuando se activa el servicio Wi-Fi, el dispositivo busca automáticamente puntos de acceso inalámbricos (WAP) disponibles dentro del alcance.

**Desde el panel de notificaciones**

1. Desde cualquier pantalla, toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo. Aparecerá el panel Notificaciones.
2. Toque **Wi-Fi** para **Activar** (verde) o **Desactivar** (gris) Wi-Fi.

**Desde el menú Configuración**

1. Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **Conexiones** ➔ **Wi-Fi**.
2. Toque el botón **Desactivar/Activar** para activar o desactivar Wi-Fi.

### *Búsqueda y conexión a una red Wi-Fi*

Cuando se activa Wi-Fi, el dispositivo busca y muestra las conexiones Wi-Fi disponibles.

1. Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **Conexiones** ➔ **Wi-Fi**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar Wi-Fi.
3. Cuando el dispositivo termine la búsqueda, toque una red Wi-Fi para conectarse a la misma. Si la red Wi-Fi está abierta, se le conectará automáticamente. Si la red Wi-Fi está protegida, introduzca la contraseña en la indicación para conectarse.

**Nota:** Para iniciar una nueva búsqueda para encontrar WAP disponibles, toque **Buscar**.

### *Adición manual de una red Wi-Fi*

1. Desde una pantalla de inicio, toque → **Configuración** → ficha **Conexiones** → **Wi-Fi**.
2. Toque el botón **Desactivar/Activar** para activar Wi-Fi.
3. Toque **Añadir red Wi-Fi** (debajo de las redes disponibles) y después introduzca información en estos campos:
   - **Red SSID**: introduzca el nombre de la red Wi-Fi.
   - **Seguridad**: seleccione el tipo de seguridad que utiliza la red Wi-Fi.
   - **Contraseña**: si la red está protegida, introduzca la contraseña. Toque **Mostrar contraseña** para mostrarla.
   - **Mostrar opciones avanzadas**: seleccione los ajustes de proxy y de IP para la red.
4. Toque **Conectar** para guardar los ajustes y conectarse con la red.

### *Indicadores de estado de Wi-Fi*

Los siguientes iconos muestran con un simple vistazo el estado de la conexión Wi-Fi actual:

Aparece cuando Wi-Fi está conectado, activo y comunicándose con un punto de acceso inalámbrico (WAP).

Aparece cuando hay una red Wi-Fi disponible, pero no está conectado a ella. También puede aparecer si hay un problema de comunicación con el punto de acceso inalámbrico (WAP).

### *Ajustes*

Configure y administre puntos de acceso inalámbricos.

1. Desde una pantalla de inicio, toque → **Configuración** → ficha **Conexiones** → **Wi-Fi**.
2. Toque el botón **Desactivar/Activar** para activar Wi-Fi.
3. Toque **Menú** para tener acceso a estas opciones:
   - **Avanzados:**
     - **Notificación de red**: envía una notificación cuando una red abierta está disponible.
     - **Ordenar por**: organiza las redes Wi-Fi en orden alfabético o por RSSI (indicador de potencia de la señal recibida).
     - **Mantener Wi-Fi activado durante suspensión**: especifique cuándo cambiar de Wi-Fi a datos móviles para comunicaciones de datos, cuando el dispositivo pasa al modo de suspensión (cuando se apaga la iluminación de fondo).

- **Permitir buscar siempre**: permite al servicio de ubicación de Google y a otras aplicaciones buscar redes, incluso si Wi-Fi está desactivado.
- **Temporizador de Wi-Fi**: le permite conectarse o desconectarse automáticamente de redes Wi-Fi.
- **Instalar certificados**: le permite instalar certificados desde una tarjeta de memoria.
- **Dirección MAC**: muestra la dirección MAC de su dispositivo, la cual no se puede configurar.
- **Dirección IP**: muestra la dirección IP (protocolo de Internet) de su dispositivo, la cual no se puede configurar.

- **Pulsador de WPS**: le permite establecer una conexión a un enrutador WPS (configuración protegida de Wi-Fi) u otro equipo.
- **Introducción de PIN de WPS**: muestra el código PIN utilizado por el dispositivo para configurar una conexión protegida con PIN a un enrutador Wi-Fi u otro equipo (no configurable).
- **Ayuda**: le proporciona información sobre cómo configurar y utilizar redes Wi-Fi.

## Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo permite a los dispositivos conectarse directamente entre sí por Wi-Fi, sin una red Wi-Fi o zona activa, y sin tener que configurar la conexión.

**¡Importante!** Todos los dispositivos deben estar habilitados para Wi-Fi Directo.

### *Activación de Wi-Fi Directo*

1. Desde una pantalla de inicio, toque → **Configuración** → ficha **Conexiones** → **Wi-Fi**.
2. Toque el botón **Desactivar/Activar** para activar Wi-Fi. (Para poder utilizar Wi-Fi Directo, Wi-Fi debe estar habilitado.)
3. Toque **Wi-Fi Directo** para activar Wi-Fi Directo.

### *Desactivación de Wi-Fi Directo*

1. Desde una pantalla de inicio, toque → **Configuración** → ficha **Conexiones** → **Wi-Fi**.
2. Toque **Wi-Fi Directo** para ver conexiones.
3. Toque **End connection** (Cerrar conexión) para desactivar Wi-Fi Directo y terminar todas las conexiones Wi-Fi Directo.

**Nota:** La desactivación de Wi-Fi también desactiva Wi-Fi Directo y termina todas las conexiones Wi-Fi Directo.

### *Conexión a dispositivos con Wi-Fi Directo*

1. Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **Conexiones** ➔ **Wi-Fi**.
2. Toque el botón **Desactivar/Activar** para activar Wi-Fi. (Para poder utilizar Wi-Fi Directo, Wi-Fi debe estar habilitado.)
3. Toque **Wi-Fi Directo** para activar Wi-Fi Directo.
4. Habilite Wi-Fi Directo en el dispositivo de destino. Consulte la documentación del dispositivo de destino para obtener más información.
5. En su dispositivo, toque **Wi-Fi Directo** para buscar el otro dispositivo.
6. En la lista de dispositivos encontrados, toque el dispositivo de destino para conectarse al mismo, o toque **Conexión múltiple** para conectar múltiples dispositivos (no todos los dispositivos apoyan la conexión múltiple).
7. Siga las indicaciones en ambos dispositivos para completar la conexión.

**Nota:** Una vez que se conecte, el dispositivo de destino aparecerá como **Conectado** en su lista de dispositivos Wi-Fi Directo y el icono aparecerá en la barra de estado.

## Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de telecomunicación inalámbrica de corto alcance que permite intercambiar información a una distancia de alrededor de 30 pies. Si los dispositivos están dentro del alcance, es posible intercambiar información entre ellos, incluso si se encuentran en habitaciones diferentes.

Su dispositivo puede utilizar Bluetooth para compartir fotos, contactos y otro contenido con otros dispositivos Bluetooth. Muchas de las aplicaciones de su dispositivo proporcionan opciones para compartir mediante Bluetooth, bajo **Menú**.

**Nota:** Debido a las especificaciones y características distintas de todos los dispositivos compatibles con Bluetooth, la visualización y el funcionamiento pueden ser diferentes y las funciones, como transferencia o intercambio, pueden no ser posibles con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.

## *Activación o desactivación de Bluetooth*

**Desde el panel de notificaciones**

1. Desde cualquier pantalla, toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo. Aparecerá el panel Notificaciones.
2. Toque **Bluetooth** para **Activar** (verde) o **Desactivar** (gris) Bluetooth.

**Desde el menú Configuración**

1. Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **Conexiones** ➔ **Bluetooth**.
2. Toque el botón **Desactivar/Activar** para activar o desactivar Bluetooth.

**Nota:** Aparece el icono en la barra de estado cuando Bluetooth está activo.

## *Vinculación con un dispositivo Bluetooth*

La vinculación inicia una conexión entre su dispositivo y el dispositivo de destino, normalmente utilizando un código de acceso o código PIN. Después de la vinculación, su dispositivo y el dispositivo de destino se reconocerán e intercambiarán información sin necesidad de que se introduzca un código de acceso o código PIN.

1. Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **Conexiones** ➔ **Bluetooth**.
2. Toque el botón **Desactivar/Activar** para activar Bluetooth.
3. Asegúrese de que el dispositivo de destino esté en modo visible para que su dispositivo pueda encontrarlo. Consulte la documentación del dispositivo de destino para obtener más información.
4. Toque **Buscar**. El dispositivo empezará a buscar dispositivos Bluetooth dentro del alcance.
5. En la lista de dispositivos encontrados, toque el dispositivo de destino y siga las indicaciones para completar la vinculación:
   - Si el dispositivo de destino requiere un código PIN, introduzca el código para el dispositivo de destino y toque **Aceptar**. Cuando se le indique, introduzca el código PIN en el dispositivo de destino.
   - Si el dispositivo de destino permite la vinculación automática o inteligente, su dispositivo intentará vincularse con él automáticamente. Siga las indicaciones en su dispositivo y en el dispositivo de destino para completar la vinculación.

**Nota:** Una vez vinculado, el dispositivo de destino aparecerá bajo **Dispositivos vinculados**.

## Reconexión a un dispositivo de Bluetooth

1. Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **Conexiones** ➔ **Bluetooth**.
2. Toque el botón **Desactivar/Activar** para activar Bluetooth.
3. Asegúrese de que el dispositivo de destino esté en modo visible.
4. Toque el nombre del dispositivo de destino en la sección de dispositivos Bluetooth.
5. Si se le indica introducir un código de acceso, pruebe con 0000 ó 1234, o consulte la documentación del dispositivo de destino.

## Desconexión o desvinculación de un dispositivo Bluetooth

### Desconexión de un dispositivo Bluetooth

Puede desconectar su dispositivo desde un dispositivo Bluetooth, como auriculares. La desconexión no desvincula el dispositivo Bluetooth; la próxima vez que se conecte, su dispositivo y el dispositivo de destino se reconocerán e intercambiarán información sin necesidad de que se introduzca un código de acceso o código PIN.

1. Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **Conexiones** ➔ **Bluetooth**.
2. Toque el botón **Desactivar/Activar** para activar Bluetooth.
3. Toque el dispositivo conectado y después toque **OK** (Aceptar) para desconectarlo.

### Desvinculación de un dispositivo Bluetooth

Puede cortar por completo la conexión de vinculación entre su dispositivo y otro dispositivo Bluetooth. Para volver a establecer conexión con el otro dispositivo, es posible que tenga que volver a introducir o confirmar un código de acceso.

1. Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **Conexiones** ➔ **Bluetooth**.
2. Toque el botón **Desactivar/Activar** para activar Bluetooth.
3. Bajo *Dispositivos vinculados*, toque junto al dispositivo y después pulse en **Desvincular**.

### *Ajustes de Bluetooth*

Cuando Bluetooth está activado, están disponibles ajustes de configuración adicionales.

1. Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **Conexiones** ➔ **Bluetooth**.
2. Toque el botón **Desactivar/Activar** para activar Bluetooth.
3. Toque el nombre de su dispositivo para habilitar o inhabilitar su visibilidad ante otros dispositivos Bluetooth. Cuando su dispositivo está visible, otros dispositivos pueden encontrarlo durante una búsqueda. El dispositivo permanece visible durante un período de tiempo que se establece mediante el ajuste Tiempo de espera visible.
4. Toque junto al dispositivo vinculado para tener acceso a estas opciones:
   - **Renombrar**: introduzca un nuevo nombre para el dispositivo vinculado.
   - **Desvincular**: elimina la conexión Bluetooth a este dispositivo. Para volver a establecer conexión con el otro dispositivo, es posible que tenga que volver a introducir o confirmar un código de acceso.
5. Toque **Menú** para tener acceso a estas opciones:
   - **Tiempo de espera visible**: le permite establecer la cantidad de tiempo que su dispositivo permanecerá visible ante otros dispositivos cuando se active la visibilidad.
   - **Archivos recibidos**: muestra archivos que se hayan transferido a su dispositivo.
   - **Renombrar dispositivo**: le permite cambiar el nombre de su dispositivo.
   - **Ayuda**: proporciona información sobre Bluetooth y otros ajustes.

## Conexión a una computadora

Conecte su dispositivo a una computadora para transferir datos entre su dispositivo y la computadora. Utilice el cable USB que viene con el dispositivo, o utilice una de las aplicaciones precargadas en su dispositivo para conectarse de forma inalámbrica.

### *Transferencia de datos*

Conecte su dispositivo a una computadora, mediante un cable USB, para transferir datos como un dispositivo multimedia usando MTP (protocolo de transferencia multimedia) o como una cámara usando PTP (protocolo de transferencia de fotos).

1. Conecte su dispositivo a la computadora con un cable USB de datos. El dispositivo reconocerá la conexión como el último método de conexión utilizado y mostrará una alerta de conexión en la barra de estado y en las notificaciones.
2. Desde la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia abajo para abrir las notificaciones, después toque la alerta.
3. Seleccione un método de conexión:
   - **Dispositivo multimedia (MTP)**: le permite transferir archivos multimedia con Windows, o utilizando la transferencia de archivos Android en una computadora Mac (consulte android.com/filetransfer).
   - **Cámara (PTP)**: le permite transferir fotos utilizando software de la cámara y transfiera archivos a computadoras que no funcionen con MTP.
4. En la computadora, elija un método para acceder a su dispositivo. Las opciones disponibles dependen de los programas instalados en su computadora.
5. Transfiera archivos a la tarjeta de memoria. Cuando termine, puede desconectar el cable USB.

# Sección 8: Aplicaciones

Esta sección contiene una descripción de cada aplicación que está disponible en la pantalla Aplicaciones, su función y cómo navegar a través de esa aplicación en particular. Si la aplicación se describe en otra sección de este manual del usuario, se proporcionará una referencia cruzada a esa descripción.

## Actualización de aplicaciones

Una vez que haya registrado su dispositivo (consulte *"Actualización de software"* en la página 116) e iniciado sesión en su cuenta de Google (consulte *"Su cuenta de Google"* en la página 31), puede que vea la notificación **Actualizaciones disponibles** en la barra de estado si está disponible una nueva versión de una o más aplicaciones, o cuando abra una aplicación que está precargada en su dispositivo, puede que se visualice el mensaje **Actualización disponible**.

Para actualizar las aplicaciones:

1. Toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo.
2. Toque **Actualizaciones disponibles**.

## Acceso a aplicaciones

La pantalla **Aplicaciones** muestra todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo móvil. Las aplicaciones que se descargan y se instalan desde Google Play o desde la web también se añaden a la pantalla de inicio.

**Para acceder a aplicaciones:**

1. Desde una pantalla de inicio, toque .
   Aparecerá la pantalla Aplicaciones.
2. Localice el icono de la aplicación y tóquelo para iniciar la aplicación.

**Consejo:** Para abrir aplicaciones rápidamente, añada los iconos de las aplicaciones que utilice con frecuencia a una de las pantallas de inicio, si no están ahí de forma predeterminada. Para obtener más información, consulte *"Adición de un atajo o widget"* en la página 22.

## Alarma

Programe alarmas para recordatorios o como un despertador.

1. Toque **Alarma**.
2. Toque **Activar alarma** para activar la alarma. Un icono de alarma gris significa que la alarma está desactivada.
3. Toque una alarma para cambiar cualquiera de sus ajustes y después toque **Guardar** para guardar las actualizaciones.

**Nota:** Cuando está programada una alarma, aparece en la barra de estado.

### *Programación de alarmas*

- Toque **Crear alarma**, fije una hora a la que sonará la alarma, seleccione los días en que desea que se repita la alarma, y después toque **Guardar**.
  - **Alarma de ubicación**: fije una ubicación. La alarma sólo sonará si se encuentra en esta ubicación.
  - **Aplazar**: fije un intervalo y el número de veces que se repetirá la alarma después de la hora preestablecida.
  - **Alarma inteligente**: fije una hora a la que sonará la alarma inteligente antes de la hora preestablecida.

### *Cómo detener alarmas*

- Arrastre afuera del círculo grande para detener una alarma.
- Arrastre afuera del círculo grande para repetir la alarma después de una duración de tiempo especificada.

### *Eliminación de alarmas*

- Toque sin soltar la alarma y después toque **Eliminar**.

## Calculadora

La calculadora brinda funciones aritméticas básicas y avanzadas.

1. Toque **Calculadora**.
2. Utilice las teclas numéricas para introducir el primer número.
3. Introduzca la operación para el cálculo tocando la tecla de función aritmética en pantalla correspondiente.
4. Introduzca el siguiente número.
5. Para ver el resultado, toque la tecla **=** (igual).
6. Repita los pasos del 3 al 5 cuantas veces sea necesario.

**Para borrar el resultado:**

- Toque C.

**Para borrar el historial de la calculadora:**

- Toque **Menú** ➔ **Eliminar historial**.

Para problemas más avanzados, utilice los operadores avanzados **sen**, **ln**, **cos**, **log**, **tan**, etc., tal como lo haría en una calculadora de bolsillo.

Para copiar o cortar el contenido en la pantalla:

- Toque sin soltar entradas en el campo de visualización de la calculadora.

  Aparecerá el mensaje **Copiado al portapapeles**. Pegue el valor copiado en otra aplicación.

## Calendario

Utilice esta aplicación para administrar eventos y tareas.

- Toque **Calendario**.

### *Creación de eventos o tareas*

1. Toque y utilice uno de los siguientes métodos:
   - **Evento**: introduzca un evento con un ajuste opcional de repetición.
   - **Tarea**: introduzca una tarea con un ajuste opcional de prioridad.

   – o bien –

   Toque una fecha en el calendario para seleccionarla y vuelva a tocarla.

   Introduzca un título y especifique qué calendario desea utilizar o sincronizar. Después toque **Edit event details** (Editar detalles de evento) o **Editar task details** (Editar detalles de tarea) para añadir más detalles, por ejemplo, con qué frecuencia se repiten los eventos, si tiene una alerta avanzada o dónde se realiza el evento.
2. Adjunte un mapa que muestra la ubicación del evento. Introduzca la ubicación en el campo **Ubicación**, toque junto al campo y después toque sin soltar en el mapa para identificar exactamente la ubicación.

### *Sincronización con el calendario de Google*

1. En una pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **General** ➔ **Cuentas** ➔ **Google**.
2. Toque una cuenta de Google➔ **Sincronizar calendario** ➔ **Sincronizar ahora**.

**Para sincronizar manualmente con el fin de recibir actualizaciones:**

- Toque **Calendario** ➔ **Menú** ➔ **Sincronizar**.

**Para mostrar eventos o tareas sincronizados:**

- Toque **Calendario** ➔ **Menú** ➔ **Calendarios** y después marque la casilla de la cuenta de Google.

### *Cambio del tipo de calendario*

En la parte superior de la pantalla:

1. Toque un tipo de calendario: **Año**, **Mes**, **Semana**, o **Día**.
2. Toque **Lista** para mostrar todos los eventos, o **Tarea** para mostrar todas las tareas.

### *Opciones*

Opciones adicionales para eventos y tareas:

- **Buscar eventos o tareas**: toque **Buscar** para buscar un evento.
- **Ver los eventos de hoy**: toque **Hoy** en la parte superior de la pantalla.
- **Eliminar un evento o una tarea**: toque la entrada. En la ventana emergente, toque **Menú** ➔ **Eliminar**.

  – o bien –

  Toque **Menú** ➔ **Eliminar**, seleccione eventos y después toque **Eliminar**.
- **Compartir un evento o una tarea**: toque la entrada. En la ventana emergente, toque **Menú** ➔ Compartir vía y después seleccione un método de compartir.

## Cámara

Utilice esta aplicación para tomar fotos o grabar videos.

- Toque **Cámara**.

Para obtener más información, consulte *"Cámara"* en la página 47.

## Chrome

Utilice Chrome para explorar Internet y transferir las fichas abiertas, los favoritos y los datos de omnibox desde la computadora al tablet.

- Toque **Chrome**.

## Contactos

Almacene información de contacto para sus amigos, familiares y colegas con el objeto de acceder rápidamente a ella o enviar un mensaje.

- Toque **Contactos**.

Para obtener más información, consulte *"Contactos"* en la página 31.

## Drive

Utilice la aplicación Google Drive para abrir, ver, cambiar el nombre de y compartir sus documentos de Google Docs y archivos.

1. Toque **Drive**.
2. Inicie sesión en su cuenta de Google. Para obtener más información, consulte *"Configuración de su cuenta de Gmail"* en la página 38.

   La primera vez que acceda a Drive, se visualizará un recorrido del producto.
3. Toque **Next** (Siguiente) para ver el recorrido del producto o toque **Go to Drive** (Ir a Drive) para empezar.

---

**Consejo:** Toque **Menú** ➔ **Vista del producto** para repetir el recorrido del producto en cualquier momento.

---

4. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar Drive.
   - Toque **Menú** ➔ **Configuración** para configurar sus preferencias de Drive.
   - Toque **Menú** ➔ **Ayuda** para visualizar información de ayuda adicional.

## Dropbox

Utilice esta aplicación para guardar y compartir archivos con otras personas mediante el almacenamiento Dropbox en la nube. Cuando guarde archivos en Dropbox, su dispositivo se sincroniza automáticamente con el servidor web y cualquier otra computadora que tenga instalado Dropbox.

1. Toque **Dropbox**.
2. Siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración y comenzar a utilizar Dropbox.

## Correo

Envíe y reciba correo electrónico utilizando servicios de correo electrónico populares.

- Toque **Correo**.

Para obtener más información, consulte *"Correo"* en la página 39.

## Galería

Utilice Galería para ver, capturar y administrar fotos y videos.

Para obtener más información, consulte *"Galería"* en la página 52.

- Toque **Galería**.

## Gmail

Envíe y reciba correos electrónicos mediante Gmail, el correo electrónico de Google basado en la web.

- Toque **Gmail**.

Para obtener más información, consulte *"Gmail"* en la página 38.

## Google

Utilice esta aplicación para realizar búsquedas no solamente en Internet, sino también en las aplicaciones del dispositivo y en sus contenidos.

- Toque **Google**.

### *Google Now*

Google Now reconoce las acciones repetidas que se realizan en el dispositivo (incluyendo el acceso a ubicaciones, las citas repetidas en el calendario, las consultas de búsqueda y otras acciones más). Google Now utiliza estas acciones para enviar actualizaciones automáticamente para información específica del usuario en la forma de "tarjetas".

Para obtener más información, visite google.com/landing/now.

**Para habilitar Google Now:**

1. Presione sin soltar **Inicio**.
2. Siga las indicaciones para configurar y utilizar Google Now.

**Nota:** Una vez habilitado Google Now, puede también acceder a esa aplicación tocando **Google**.

## Configuración de Google

Utilice esta aplicación para configurar ajustes para algunas características proporcionadas por Google.

- Toque **Configuración de Google**.

## Google+

Comparta actualizaciones y vea lo que sucede a su alrededor con Google+ para teléfonos móviles.

- Toque **Google+**.

## Hancom Viewer

Hancom Office Viewer abre y administra documentos de Hancom Office Hanword (*.hwp) y Hanshow (*.show).

1. Toque **Hancom Viewer**.

   Se instalará la aplicación.
2. Para obtener más información, toque **Acerca de Hancom Viewer** ➔ **Soporte en línea**.

## Hangouts

Hangouts es un lugar en línea para reunirse con amigos y familia, compartir fotos y hacer videollamadas.

- Toque **Hangouts**.

## Ayuda

Acceda a información de ayuda sobre cómo utilizar el dispositivo y las aplicaciones o configurar ajustes importantes.

- Toque **Ayuda**.

## Internet

Su dispositivo está equipado con un navegador HTML que le proporciona acceso a Internet.

Para acceder a la aplicación Internet:

- Toque **Internet**.

### *Teclas de comandos*

- Toque **Atrás** o para regresar a la página anterior.
- Toque **Adelante** para avanzar a una página reciente.
- Toque **Inicio** para que aparezca la pantalla de inicio de Internet.
- Toque **Actualizar** para volver a cargar la página actual.

### *Búsqueda por voz en la web*

- Toque el campo de dirección, toque ➔ , diga una palabra clave y después seleccione una de las palabras clave sugeridas que aparezcan.

## Maps

Utilice Google Maps para encontrar su ubicación actual, así como obtener indicaciones y otra información basada en su ubicación.

**Nota:** Deberá habilitar los servicios de ubicación para utilizar Maps. Para obtener más información, consulte *"Ubicación"* en la página 82.

- Toque **Maps**.

# Notas

Utilice esta aplicación con el fin de grabar información importante para guardarla y verla en otro momento.

- Toque **Notas**.

## *Visualización de una nota*

1. Toque la miniatura de una nota para abrir ésta.
2. Para editar la nota, toque el contenido de la misma.
3. Para eliminar la nota, toque **Eliminar**.
4. Para enviar la nota a otras personas, toque **Compartir vía**.
5. Para imprimir una nota, toque .

## *Redacción de una nota*

- Toque **Crear nota**, introduzca una nota y después toque **Guardar**.
- Para cambiar la categoría, toque .
- Para insertar una imagen en la nota, toque .
- Para utilizar su voz con el fin de insertar texto en la nota, toque .

## *Exploración de notas*

- Explore las miniaturas de las notas desplazándose hacia arriba o hacia abajo.
- Para editar una nota, toque la miniatura de la nota y después toque el contenido de la nota.
- Para buscar una nota, toque .

## *Edición de la lista de categorías*

Para editar la lista de categorías:

- Toque **Menú** ➔ **Editar categorías**.

## *Eliminación de una nota*

- Para eliminar notas, toque **Menú** ➔ **Eliminar**.

## Música

Reproduzca música y otros archivos de audio que copie desde su computadora.

- Toque **Música**.

Para obtener más información, consulte *"Reproductor de música"* en la página 44.

## Mis archivos

Utilice esta aplicación para acceder a varios tipos de archivos almacenados en el dispositivo, incluyendo imágenes, videos, canciones y clips de audio.

- Toque **Mis archivos**.

### *Visualización de archivos*

Los archivos almacenados en el dispositivo se ordenan por criterios.

1. Desde el panel izquierdo de la pantalla, seleccione una de las siguientes categorías:
   - **Línea de tiempo**: muestra los archivos agrupados por fecha.
   - **Carpetas favoritas**: muestra los atajos a carpetas o servidores FTP.
   - **Carpetas**: muestra los archivos almacenados en la memoria interna o en una tarjeta de memoria.
   - **Categorías**: muestra los archivos ordenados por sus tipos.
   - **Aplicaciones**: muestra los archivos almacenados o creados en aplicaciones específicas.
2. Toque un archivo o carpeta para abrirlo.
3. Toque **Menú** para tener acceso a opciones generales.
4. Toque **Menú** ➔ **Seleccionar** y seleccione un archivo o carpeta. Después seleccione una opción para compartir, eliminar, mover o copiar un archivo, o seleccione opciones adicionales.
5. Opciones adicionales:
   - Toque **Buscar** y después introduzca los criterios de búsqueda.
   - Toque **Almacenamiento** para ver información de memoria para su dispositivo y tarjeta de memoria.
   - Toque para cambiar el modo de visualización.
   - Desde la categoría Carpetas, toque **Crear carpeta**, introduzca un nombre para la carpeta y después toque **Aceptar**.
   - Para añadir un atajo a carpetas de uso frecuente en **Carpetas favoritas**, seleccione una carpeta y después toque **Menú** ➔ **Añadir a carpetas favoritas**.
   - Para añadir un atajo a un servidor FTP en *Carpetas favoritas*, toque **Menú** ➔ **Añadir FTP**, introduzca detalles para el servidor FTP y después toque **Realizado**.

## Netflix

Vea programas de televisión y películas, transmitidos desde Netflix.

**Nota:** La aplicación Netflix es parte de su membresía en Netflix. Para obtener más información sobre la membresía, visite netflix.com.

- Toque **Netflix**.

## Fotos

Guarde automáticamente en su cuenta de Google+ todas las fotos que tome con su dispositivo. De esa manera es fácil verlas, organizarlas y compartirlas con los amigos y familiares que quiera.

Visite google.com/+/learnmore/photos para obtener más información.

**Nota:** Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

- Toque **Fotos**.

## Play Books

Con Google Play Books puede encontrar más de 3 millones de libros electrónicos gratis y cientos de miles más en venta en la librería electrónica (eBookstore).

Visite play.google.com/store/books para obtener más información.

**Nota:** Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

- Toque **Play Books**.

## Play Games

Descubra cientos de juegos para descargarlos y comprarlos a través de Google Play Store.

Visite play.google.com/store/apps/category/GAME para obtener más información.

**Nota:** Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

- Toque **Play Games**.

## Play Movies

Vea películas y programas de televisión comprados desde Google Play. Puede comenzar la transmisión instantáneamente, o descargarlos para verlos cuando no esté conectado a Internet. También puede ver videos almacenados en su dispositivo.

Visite play.google.com/about/movies para obtener más información.

**Nota:** Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

- Toque **Play Movies**.

## Play Music

Con Google Play Music, puede reproducir música que haya descargado y música que haya copiado de la computadora.

Visite play.google.com/about/music para obtener más información.

**Nota:** Esta aplicación requiere una cuenta de Google para algunas de sus características.

- Toque **Play Music**.

## Play Kiosco

Play Kiosco le brinda noticias gratis y pagadas, suscripciones a revistas y mucho más, todo en un único lugar.

Visite play.google.com/store/newsstand para obtener más información.

**Nota:** Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

- Toque **Play Kiosco**.

## Play Store

Todas sus aplicaciones, películas y programas de televisión, música, libros, revisas y juegos favoritos están disponibles en Google Play Store.

Visite play.google.com/store para obtener más información.

**Nota:** Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

- Toque **Play Store**.

## S Voice

Utilice esta aplicación con el fin de controlar el dispositivo mediante comandos de voz para que realice varias funciones.

1. Toque **S Voice**.

2. Lea la información en las pantallas **Di lo que quieras**, **Despertar S Voice** y **Editar lo que ha dicho** y después toque **Siguiente** para que se muestre la siguiente pantalla.
3. Lea la información en la pantalla **Ayuda** y después toque **Terminar**.
4. En la pantalla S Voice, toque o diga "Hola Galaxy" para despertar S Voice.
5. Hable en el dispositivo y siga las instrucciones.
6. Toque **Menú** para acceder a los ajustes bajo Configuración.

A continuación, ofrecemos algunos ejemplos de comandos pronunciados:

- "Abrir música"
- "Iniciar calculadora"
- "Comprobar horario"

Consejos para un mejor reconocimiento de voz:

- Hable claramente.
- Hable en lugares tranquilos.
- No utilice palabras ofensivas o jerga común.
- Evite hablar en dialectos.

## Samsung Apps

Utilice esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones específicas de Samsung.

Para obtener más información, visite samsungapps.com.

- Toque **Samsung Apps**.

**Nota:** Esta aplicación requiere una cuenta de Samsung.

## Screen Saver

Cuando se agota automáticamente el tiempo de espera de la pantalla del tablet, en vez de una pantalla en blanco, habilite Galaxy Tab 4 Screen Saver (Protector de pantalla), el cual es en realidad un tour de video lleno de acción de todas las características fantásticas que se encuentran en el Galaxy Tab 4.

1. Toque **Screen Saver**.
2. Siga las instrucciones en pantalla para configurar Screen Saver.

**Consejo:** Toque **Atrás** para detener el video de Screen Saver aunque esté habilitada la opción Enable Touch To Stop (Habilitar Tocar para detener).

## Configuración

Configure el dispositivo según sus preferencias. Para obtener más información, consulte *"Configuración"* en la página 79.

- Toque **Configuración**.

## Video

Utilice esta aplicación para reproducir archivos de video.

- Toque **Video**.

Para obtener más información, consulte *"Video"* en la página 55.

## Búsqueda por voz

Utilice esta aplicación para buscar páginas web diciendo palabras o frases.

1. Toque **Búsqueda por voz**.
2. Diga una palabra clave o frase cuando aparezca en la pantalla **Habla ahora**.

## WatchON

Disfrute todas sus películas y programas de televisión favoritos con WatchON. Para obtener más información, consulte *"WatchON"* en la página 46.

- Toque **WatchON**.

## Reloj Mundial

Utilice esta aplicación para revisar la hora de muchas ciudades principales del mundo.

1. Toque **Reloj Mundial**

   Aparecerá una lista de las ubicaciones que haya añadido.

**Para añadir otra ciudad a la lista:**

1. Toque **Añadir ciudad** para añadir otra ciudad a la lista.
2. Recorra la lista de ciudades para encontrar la ciudad que desea añadir, o toque la barra de búsqueda y utilice el teclado para introducir el nombre de la ciudad que desea añadir.

---

**Consejo:** Toque la primera letra del nombre de la ciudad, a la derecha de la lista, para encontrar la ciudad más rápidamente.

---

3. Toque la ciudad. Aparecerá la lista de sus ubicaciones, incluida la ciudad que acaba de añadir.

**Para establecer el horario de verano:**

1. Toque sin soltar una ciudad.
2. Toque .
3. Seleccione Automático, Desactivado o 1 hora. Si está activo el horario de verano, aparece en la entrada de la ciudad.

**Para eliminar una entrada en el Reloj Mundial:**

1. Toque **Reloj Mundial**
2. Toque sin soltar una ciudad. Toque cualquier otra ciudad que desee eliminar.
3. Toque **Eliminar**.

## YouTube

Vea videos desde el sitio web de YouTube.

- Toque **YouTube**.

# Sección 9: Configuración

## Acerca de Configuración

Utilice esta aplicación para configurar el dispositivo, establecer opciones de aplicaciones y añadir cuentas.

### *Acceso a los ajustes de configuración*

- Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración**.

  – o bien –

  Desde cualquier pantalla, toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo para abrir el panel de notificaciones, después toque **Configuración**. Para obtener más información, consulte *"Panel de notificaciones"* en la página 19.

### *Fichas de ajustes*

Los ajustes están divididos en cuatro grupos principales. Cuando se visualiza la pantalla Configuración, en la parte superior de la pantalla pueden verse las cuatro fichas siguientes.

- **Conexiones** (página 80)

  Conéctese a redes Wi-Fi, dispositivos Bluetooth y más.

- **Dispositivo** (página 86)

  Personalice su dispositivo, incluyendo sonidos y la pantalla, accesibilidad y más.

- **Control** (página 96)

  Acceda a los ajustes para configurar Idioma e introducción, el control de Voz, Movimientos, Movimiento de la palma y Pantalla inteligente.

- **General** (página 100)

  Cree y modifique sus cuentas (como Correo, cuenta de Google, Samsung account [Cuenta de Samsung], etc.). Administre la seguridad, los servicios de ubicación, el almacenamiento y otras características del dispositivo.

### *Pantalla Configuración*

Algunas opciones se habilitan o se inhabilitan tocando el botón **Desactivar/Activar** para activar o desactivar la opción. Para algunas opciones, debe tocar el campo, como Wi-Fi, para visualizar y configurar más opciones.

Algunas opciones se habilitan o se inhabilitan tocando una casilla de verificación. Cuando está habilitada, aparece una marca de verificación . Toque la marca de verificación para eliminarla e inhabilitar la opción.

## Conexiones

Controle las conexiones inalámbricas del dispositivo.

## Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología de conectividad inalámbrica que brinda acceso a redes de área local.

Las comunicaciones Wi-Fi requieren acceso a una red Wi-Fi existente. Las redes Wi-Fi pueden estar abiertas (no protegidas) o protegidas (requieren que proporcione credenciales de inicio de sesión).

Para obtener más información sobre cómo utilizar las características Wi-Fi de su dispositivo, consulte *"Wi-Fi"* en la página 57.

## Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de telecomunicación inalámbrica de corto alcance que permite intercambiar información a una distancia de alrededor de 30 pies. Si los dispositivos están dentro del alcance, es posible intercambiar información entre ellos, incluso si se encuentran en habitaciones diferentes.

Para obtener más información sobre cómo utilizar Bluetooth, consulte *"Bluetooth"* en la página 60

## Perfil fuera de línea

El perfil fuera de línea le permite utilizar muchas de las características del tablet, tales como las aplicaciones de cámara, música, video, etc., cuando esté en un avión o en cualquier otra área en donde esté prohibido acceder a datos.

**¡Importante!** Cuando su tablet se encuentra en el perfil fuera de línea, no puede acceder a información o aplicaciones en línea.

- Presione sin soltar la **tecla de encendido/bloqueo** y después toque **Fuera de línea**.

  – o bien –

  Toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo para ver los ajustes rápidos, después toque **Fuera de línea**.

  Para obtener más información, consulte *"Notificaciones"* en la página 19.

  – o bien –

  Desde una pantalla de inicio, toque → **Configuración** → ficha **Conexiones** → **Perfil fuera de línea** y después toque el botón **Desactivar/Activar** para activar el perfil fuera de línea (modo de avión).

## Uso de datos

Vea su uso de datos Wi-Fi.

1. Desde una pantalla de inicio, toque → **Configuración** → ficha **Conexiones** → **Uso de datos**.
2. Toque el menú desplegable **Ciclo de uso de datos** y seleccione una fecha.

   El uso de datos aparecerá como una imagen visual (tabla) y también mostrará una lista de cada aplicación con un desglose del uso de datos para cada aplicación.

   - Deslice las barras verticales sobre el gráfico para ajustar la fecha.

**Nota:** Su dispositivo mide los datos. Es posible que su proveedor de servicio cuente el uso de datos de diferente manera.

3. Toque **Menú** para tener acceso a estas opciones:
   - **Sincronizar datos automáticamente**: sincroniza los datos automáticamente. Si inhabilita la sincronización automática, se reducirá el uso de datos y se conservará energía de la batería, pero las notificaciones y actualizaciones se deberán sincronizar manualmente.
   - **Zonas Wi-Fi portátiles**: muestra todas las zonas Wi-Fi portátiles cerca de usted.

## Ubicación

Su dispositivo sólo adquiere la ubicación de usted cuando se lo permite. Para utilizar los servicios basados en la ubicación, primero deberá habilitar los servicios de ubicación en su dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, toque → **Configuración** → ficha **Conexiones** → **Ubicación**.
2. Toque el botón **Desactivar/Activar** para activar los servicios de ubicación.
3. Toque **Método de localización** para seleccionar cómo se determina su ubicación:
   - **Precisión alta**: se utilizan redes de GPS, Wi-Fi y móviles.
   - **Ahorro de energía**: se utilizan redes Wi-Fi y móviles (no de GPS).
   - **Sólo GPS**: se utilizan redes de GSP solamente.
4. Las aplicaciones que hayan solicitado su ubicación se muestran bajo **Solicitudes de ubicación recientes**. Toque una entrada ver sus ajustes.

### *Informes de ubicación*

Google emplea los informes de ubicación para almacenar y utilizar los datos de ubicación más recientes de su dispositivo. Las aplicaciones de Google, como Google Maps, pueden utilizar esos datos para mejorar los resultados de búsqueda basándose en lugares que usted haya visitado.

**Para administrar los ajustes de los informes de ubicación:**

1. Desde una pantalla de inicio, toque → **Configuración** → ficha **Conexiones** → **Ubicación**.
2. Toque **Informes de ubicación de Google** para tener acceso a estas opciones:
   - **Informes de ubicación**: permite que las aplicaciones de Google utilicen los datos de ubicación más recientes en su dispositivo. Toque el botón Desactivar/Activar para activar ON los informes de ubicación.
   - **Historial de ubicaciones**: permite que Google almacene un historial de sus datos de ubicación. Toque el botón Desactivar/Activar para activar ON el historial de ubicaciones. Toque **ELIMINAR HISTORIAL DE UBICACIONES** para eliminar de forma permanente su historial de ubicaciones.
   - Toque **Menú** → **Ayuda** para obtener más información.

### *Mis lugares*

Puede guardar sus ubicaciones favoritas para utilizarlas con servicios que requieran información de ubicación. Esa información puede mejorar sus resultados de búsqueda y otras actividades relacionadas con la ubicación.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  ➔  **Configuración** ➔ ficha **Conexiones** ➔ **Ubicación**.
2. Toque **Mis lugares**.
3. Toque una categoría (Home [Casa], Work [Trabajo] o Car [Automóvil]) para añadir una ubicación:
   - Toque **Seleccionar método** para seleccionar cómo se determina su ubicación para ese lugar en particular.
   - Toque **Guardar**.
4. Toque **Añadir** para añadir categorías adicionales.
5. Toque **Menú** ➔ **Eliminar** para eliminar una categoría personalizada.

**Nota:** Home, Work y Car no se pueden eliminar.

## Más redes

Esta opción muestra información adicional de conectividad.

- Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **Conexiones** ➔ **Más redes**.

### *Impresión*

Para administrar sus impresoras:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  ➔  **Configuración** ➔ ficha **Conexiones** ➔ **Más redes** ➔ **Impresión**.
2. Toque un servicio de impresión para configurarlo.

### *VPN*

El menú de ajustes de VPN le permite configurar y administrar redes virtuales privadas (VPN, por sus siglas en inglés).

#### Adición de una VPN

**Nota:** Debe establecer un código PIN o contraseña de bloqueo de pantalla antes de configurar una VPN. Para obtener más información, consulte *"Seguridad de la pantalla"* en la página 88.

1. Desde una pantalla de inicio, toque → **Configuración** → ficha **Conexiones** → **Más redes** → **VPN**.
2. Toque +.
3. Introduzca la información proporcionada por el administrador de su red.
4. Toque **Guardar** para guardar los ajustes de VPN.

### Conexión a una red VPN

1. Desde una pantalla de inicio, toque → **Configuración** → ficha **Conexiones** → **Más redes** → **VPN**.
2. Toque la red VPN con la que desea conectarse.
3. En la ventana emergente, introduzca las credenciales que se soliciten.
4. Toque **Conectar**.

### Edición o eliminación de una VPN

1. Desde una pantalla de inicio, toque → **Configuración** → ficha **Conexiones** → **Más redes** → **VPN**.
2. Toque sin soltar la red VPN que desea editar o eliminar.
3. En la ventana emergente, toque:
   - **Editar red**, realice los cambios que desea a los ajustes de VPN y toque **Guardar**.

   – o bien –
   - **Eliminar red** para eliminar la red VPN.

### Opciones de VPN

- Toque **Menú** → **VPN siempre activada** con el fin de seleccionar un perfil de VPN para que esté siempre conectado.

## *Ethernet*

Administre su conexión y dispositivo Ethernet.

1. Desde una pantalla de inicio, toque → **Configuración** → ficha **Conexiones** → **Más redes** → **Ethernet**.
2. Toque **Ethernet** y siga las instrucciones en pantalla para conectarse a una red Ethernet.

## Dispositivos cercanos

Esta opción le permite compartir sus archivos multimedia con dispositivos compatibles con DLNA (Alianza para la vida digital en red) cercanos.

**¡Advertencia!** Si compartir archivos está habilitado, otros dispositivos pueden acceder a sus datos. Utilice esta opción con cuidado.

1. Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **Conexiones** ➔ **Dispositivos cercanos**.
2. Toque el botón **Desactivar/Activar** para activar la opción Dispositivos cercanos.
   El nombre del dispositivo se muestra debajo de Nombre del dispositivo.
3. En la sección Avanzados, fije las siguientes opciones:
   - **Contenidos compartidos**: seleccione el contenido que desea compartir. Las opciones son: Videos, Imágenes y Música.
   - **Dispositivos permitidos**: indique los dispositivos que tendrán acceso a su dispositivo.
   - **Dispositivos rechazados**: indique los dispositivos que no tendrán acceso a su dispositivo.
   - **Descargar en**: fije si se descargarán datos al dispositivo o a la tarjeta de memoria.
   - **Descargar de otros dispositivos**: si un dispositivo cercano intenta descargar datos, este ajuste indica la respuesta. Las opciones son: Aceptar siempre, Preguntar siempre o Rechazar siempre.

## Screen Mirroring

Para compartir la pantalla de su dispositivo con otro dispositivo, habilite Screen Mirroring (Creación de reflejo de la pantalla).

1. Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **Conexiones** ➔ **Screen Mirroring**.
2. Toque el botón **Desactivar/Activar** junto a **Comparta la pantalla de su dispositivo con otro dispositivo** para activar Screen Mirroring.
   Aparecerán los dispositivos disponibles.
3. Toque **Buscar** para encontrar más dispositivos.
4. Toque  **Menú** ➔ **Ayuda** para obtener más información.

## Dispositivo

Esta sección de la pantalla Configuración contiene ajustes para este dispositivo.

## Sonido

### *Volumen*

Fije el nivel de volumen para todos los tipos de sonidos.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  ➔  **Configuración** ➔ ficha **Dispositivo** ➔ **Sonido** ➔ **Volumen**.
2. Toque y arrastre los controles deslizantes para configurar el volumen de:
   - **Música**, **video**, **juegos y otros archivos multimedia**: sonidos emitidos por aplicaciones de música, aplicaciones de video y más.
   - **Notificaciones**: sonidos para alertas de nuevos mensajes y otros eventos.
   - **Sistema**: sonidos de aplicaciones y otros sonidos que emite el dispositivo.

**Consejo:** También puede establecer el volumen del sistema desde una pantalla de inicio presionando la **tecla de volumen**.

### *Notificaciones*

Seleccione un tono de timbre predeterminado para notificaciones de mensajes, de alarmas y de otros tipos.

1. Desde la pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **Dispositivo** ➔ **Sonido** ➔ **Notificaciones**.
2. Toque un tono de timbre para escuchar una muestra y seleccionarlo.

### *Respuesta del sistema*

Puede activar o desactivar los sonidos táctiles y de bloqueo de pantalla.

1. Desde la pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **Dispositivo** ➔ **Sonido**.
2. Las siguientes opciones estarán disponibles:
   - **Tonos táctiles**: se reproduce un sonido cuando se toca la pantalla.
   - **Sonido de bloqueo de pantalla**: se reproduce un sonido cuando se bloquea o se desbloquea la pantalla.

### *Aplicaciones Samsung*

Fije los ajustes de sonido de notificación para las aplicaciones.

1. Desde la pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **Dispositivo** ➔ **Sonido**.
2. Las siguientes opciones estarán disponibles:
   - **Correo**: toque una cuenta para ajustar sus ajustes de notificación.
   - **Calendario**: le permite configurar las notificaciones de eventos.

### *Teclado Samsung*

Establezca los sonidos del teclado.

1. Desde la pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **Dispositivo** ➔ **Sonido**.
2. La siguiente opción estará disponible:
   - **Sonido al pulsar teclas**: habilita la retroalimentación acústica cuando se toca una tecla en pantalla.

### *Más configuraciones*

Encuentre los ajustes de sonido y de audio que mejor le sirvan.

1. Desde la pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **Dispositivo** ➔ **Sonido** ➔ **Adapt Sound** (Adaptar sonido).
2. Lea las instrucciones y toque **Iniciar** cuando esté listo para empezar.

## Pantalla

Utilice los ajustes de Pantalla para configurar la forma en que funciona la pantalla del dispositivo.

- Desde la pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **Dispositivo** ➔ **Pantalla**.

  Las siguientes opciones estarán disponibles:

  - **Brillo**: toque y arrastre el control deslizante para fijar el brillo.
  - **Tiempo de espera de la pantalla**: le permite establecer el tiempo de retraso entre la última pulsación de tecla o toque de pantalla y el agotamiento automático del tiempo de espera de la pantalla (se atenúa y se bloquea).
  - **Protector de pantalla**: le permite configurar el dispositivo para inicie un protector de pantalla cuando el dispositivo esté conectado a una base (dock) de escritorio o cargándose. Toque el botón **Desactivar/Activar** para Activar Protector de pantalla. Toque **Protector de pantalla** para tener acceso a opciones adicionales.
  - **Mostrar porcentaje de batería**: le permite configurar el dispositivo para que muestre la vida que queda de la batería en la barra de estado.

## Ventana múltiple

Configure el dispositivo para utilizar la característica Ventana múltiple.

1. Desde la pantalla de inicio, toque → **Configuración** → ficha **Dispositivo** → **Ventana múltiple**.
2. Toque el botón **Desactivar/Activar** para activar Ventana múltiple.
3. Toque **Abrir en vista de ventana múltiple** para ver automáticamente el contenido en una ventana múltiple cuando abra archivos de Mis archivos o Video, o adjuntos de correos electrónicos y mensajes.

Para obtener más información, consulte *"Pantalla de inicio"* en la página 16.

## Pantalla de bloqueo

### *Seguridad de la pantalla*

Elija ajustes para desbloquear la pantalla. Para obtener más información sobre cómo utilizar las características de bloqueo y de desbloqueo, consulte *"Cómo asegurar el dispositivo"* en la página 8.

1. Desde una pantalla de inicio, toque → **Configuración** → ficha **Dispositivo** → **Pantalla de bloqueo**.
2. Toque **Bloqueo de pantalla** para tener acceso a estos ajustes:
   - **Deslizar**: deslice el dedo por la pantalla para desbloquearla. Esta opción no proporciona ningún tipo de seguridad.
   - **Patrón**: un patrón de desbloqueo de la pantalla es un gesto táctil que usted crea y utiliza para desbloquear el dispositivo.
   - **PIN**: seleccione un código PIN que se utilizará para desbloquear la pantalla.
   - **Contraseña**: cree una contraseña para desbloquear la pantalla.
   - **None** (Ninguno): no se bloquea la pantalla.

**Nota:** Se dispone de opciones adicionales en función del bloqueo de pantalla seleccionado.

### *Opciones de deslizado*

Estas opciones están disponibles cuando Deslizar está seleccionado:

- **Opciones del widget de reloj**: le permite establecer el tamaño del widget de reloj que se visualiza en las pantallas de inicio y elegir si desea mostrar la fecha.
- **Atajos**: le permite establecer los atajos que aparecerán al final de la pantalla de bloqueo.
- **Mensaje personal**: muestra un mensaje personal.
- **Información del propietario**: muestra la información del propietario en la pantalla de bloqueo.
  - Toque **Información del propietario** y después toque **Mostrar información del propietario en pantalla de bloqueo** para habilitar o inhabilitar la opción.
  - Toque el campo de texto e introduzca la información que desea mostrar sobre el propietario.
- **Efecto de desbloqueo:** le permite establecer el efecto que recibirá al desbloquear el tablet. Puede seleccionar: Ninguno, Color agua u Onda.
- **Texto de ayuda:** muestra información de ayuda en la pantalla de bloqueo.

### *Opciones de patrón*

Estas opciones están disponibles cuando Patrón está seleccionado:

- **Opciones del widget de reloj**: le permite establecer el tamaño del widget de reloj que se visualiza en las pantallas de inicio y elegir si desea mostrar la fecha.
- **Mensaje personal**: muestra un mensaje personal.
- **Información del propietario**: muestra la información del propietario en la pantalla de bloqueo.
  - Toque **Información del propietario** y después toque **Mostrar información del propietario en pantalla de bloqueo** para habilitar o inhabilitar la opción.
  - Toque el campo de texto e introduzca la información que desea mostrar sobre el propietario.
- **Hacer visible el patrón**: el patrón se muestra conforme lo traza.
- **Bloquear automáticamente**: le permite configurar qué tan rápido se bloqueará la pantalla después de que ésta se apague.
- **Bloquear con tecla de encendido**: utilice esta opción para que se habilite la pantalla de bloqueo cuando se presione la tecla de encendido. Si no se habilita esta opción, la pantalla se atenúa o se ilumina al presionar la tecla de encendido.

### *Opciones de PIN*

Estas opciones están disponibles cuando PIN está seleccionado:

- **Opciones del widget de reloj**: le permite establecer el tamaño del widget de reloj que se visualiza en las pantallas de inicio y elegir si desea mostrar la fecha.
- **Mensaje personal**: muestra un mensaje personal.
- **Información del propietario**: muestra la información del propietario en la pantalla de bloqueo.
  - Toque **Información del propietario** y después toque **Mostrar información del propietario en pantalla de bloqueo** para habilitar o inhabilitar la opción.
  - Toque el campo de texto e introduzca la información que desea mostrar sobre el propietario.
- **Bloquear automáticamente**: le permite configurar qué tan rápido se bloqueará la pantalla después de que ésta se apague.
- **Bloquear con tecla de encendido**: utilice esta opción para que se habilite la pantalla de bloqueo cuando se presione la tecla de encendido. Si no se habilita esta opción, la pantalla se atenúa o se ilumina al presionar la tecla de encendido.

### *Opciones de contraseña*

Estas opciones están disponibles cuando Contraseña está seleccionada:

- **Opciones del widget de reloj**: le permite establecer el tamaño del widget de reloj que se visualiza en las pantallas de inicio y elegir si desea mostrar la fecha.
- **Mensaje personal**: muestra un mensaje personal.
- **Información del propietario**: muestra la información del propietario en la pantalla de bloqueo.
  - Toque **Información del propietario** y después toque **Mostrar información del propietario en pantalla de bloqueo** para habilitar o inhabilitar la opción.
  - Toque el campo de texto e introduzca la información que desea mostrar sobre el propietario.
- **Bloquear automáticamente**: le permite configurar qué tan rápido se bloqueará la pantalla después de que ésta se apague.
- **Bloquear con tecla de encendido**: utilice esta opción para que se habilite la pantalla de bloqueo cuando se presione la tecla de encendido. Si no se habilita esta opción, la pantalla se atenúa o se ilumina al presionar la tecla de encendido.

## Fondo de pantalla

Puede elegir una imagen para que aparezca en la pantalla de inicio, en la pantalla de bloqueo o en las dos. Elija entre imágenes de fondo precargadas o seleccione una foto que haya descargado o tomado con la cámara.

1. Desde la pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **Dispositivo** ➔ **Fondo de pantalla**.
2. Toque **Pantalla de inicio**, **Pantalla de bloqueo** o **Pantallas de inicio y bloqueo**.

   La pantalla Seleccionar fondo de pantalla desde, mostrará las siguientes opciones: **Galería**, **Fondos de pantalla en movimiento** (sólo pantalla de inicio), **Fotos** (sólo pantalla de inicio) y **Fondos de pantalla**.

Para obtener más información, consulte *"Fondos de pantalla"* en la página 23.

## Fuente

Establezca el estilo y el tamaño de fuente que desea que aparezca en la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **Dispositivo** ➔ **Fuente**.
2. Toque **Estilo de fuente** y después seleccione una fuente o toque **Descargar** para explorar y descargar una nueva fuente.
3. Toque **Tamaño de fuente** y seleccione un tamaño de fuente.

## Panel de notificación

Personalice el panel de notificaciones.

1. Desde la pantalla de inicio, toque → **Configuración** → ficha **Dispositivo** → **Panel de notificación**.
2. Toque **Brillo y volumen** para crear una marca de verificación si desea poder ajustar el brillo y volumen de la pantalla desde el panel de notificaciones.
3. Se muestran aplicaciones recomendadas en el panel de notificaciones después de realizarse ciertas acciones, como conectar auriculares: Toque el botón **Desactivar/Activar** para activar Aplicaciones recomendadas. Toque **Aplicaciones recomendadas** para tener acceso a estas opciones:
   - **Auricular**: toque para seleccionar las aplicaciones que desea que aparezcan en el panel de notificaciones cuando utilice auriculares.
4. Para personalizar cuáles botones de ajuste rápido aparecerán al principio del panel de notificaciones, toque y arrastre botones para reordenarlos. Toque **Restablecer** para utilizar el diseño predeterminado.

Para obtener más información, consulte *"Panel de notificaciones"* en la página 19.

## Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son características especiales para facilitar el uso del dispositivo a esas personas con ciertas discapacidades físicas. Utilice los ajustes de accesibilidad para activar dichos servicios.

**Nota:** Aquí puede descargar aplicaciones de accesibilidad desde Google Play y administrar su uso.

1. Desde la pantalla de inicio, toque → **Configuración** → ficha **Dispositivo** → **Accesibilidad**.
2. Configure los siguientes ajustes:

***Accesibilidad***

- **Girar pantalla automáticamente**: configura la orientación de la pantalla para que cambie automáticamente cuando se gire el dispositivo. Cuando esta opción no está seleccionada, la orientación de la pantalla se bloquea en la orientación actual (horizontal o vertical) y la orientación no cambia cuando se gira el dispositivo.

**Consejo:** Desde cualquier pantalla de inicio, toque la parte superior de la pantalla y deslice hacia abajo para abrir el panel de notificaciones. Toque **Pantalla rotación** para habilitar o inhabilitar la característica de giro automático. Para obtener más información, consulte *"Panel de notificaciones"* en la página 19.

- **Tiempo de espera de la pantalla**: seleccione el tiempo que la pantalla retrasará apagarse después de inactividad durante el período de tiempo seleccionado.
- **Bloquear automáticamente**: la pantalla se bloqueará 5 segundos después de que se atenúe automáticamente. (Esta opción sólo aparece cuando ciertos bloqueos de pantalla están habilitados.) Para obtener más información, consulte *"Seguridad de la pantalla"* en la página 88.
- **Pronunciar contraseñas**: diga contraseñas para introducirlas.
- **Modo de un solo toque**: pulse para detener/aplazar alarmas, eventos de calendario y alertas de temporizador, y aceptar/rechazar llamadas entrantes.
- **Mostrar atajo**: fije esta opción para ver un atajo de Accesibilidad en la ventana emergente Opciones de dispositivo, cuando presione sin soltar la tecla de encendido.
- **Administrar accesibilidad**: le permite guardar y actualizar sus ajustes de accesibilidad o compartirlos con otro dispositivo. Puede exportar sus ajustes, importar un archivo previamente guardado o compartir su archivo con otro dispositivo.

***Servicios***

- **TalkBack**: le permite activar la característica TalkBack, la cual proporciona retroalimentación en voz alta para ayudar a los usuarios ciegos o con baja visión.

**¡Importante!** TalkBack puede recolectar todo el texto que introduzca, excepto contraseñas, incluyendo datos personales y números de tarjetas de crédito. También puede registrar sus interacciones con la interfaz del dispositivo.

***Visión***

- **Tamaño de fuente**: le permite establecer el tamaño de fuente.
- **Gestos de aumento**: puede utilizar gestos exagerados como triple pulsación, juntar o separar los dedos dos veces y arrastrar dos dedos sobre la pantalla. Toque el botón **Desactivar/Activar** para Activar la característica.
- **Colores negativos**: invierte la visualización de los colores en la pantalla, de texto blanco sobre fondo negro a texto negro sobre fondo blanco.

- **Ajuste del color**: le permite ajustar la visualización de colores si es daltónico y tiene dificultad para leer la pantalla debido a los colores. Toque el botón **Desactivar/Activar** para activar la característica. Toque **Ajuste del color** y siga las instrucciones en pantalla para comenzar el proceso de ajuste del color.
- **Aviso de notificaciones**: se reproduce un pitido cuando se ha perdido una notificación para una llamada, mensaje, etc. Toque el botón **Desactivar/Activar** para Activar la característica.
- **Atajo de accesibilidad**: le permite activar rápidamente las características de accesibilidad en dos pasos rápidos. Toque el botón **Desactivar/Activar** para Activar la característica.
- **Opciones de salida de texto a voz**: le permite establecer su motor de TTS preferido. Toque **Índice de velocidad** para fijar la velocidad a la que se pronunciará el texto. Toque **Escuchar un ejemplo** para reproducir una demostración corta de la voz. Para obtener más información, consulte *"Voz"* en la página 98.

***Audición***

- **Balance de audio**: utilice el control deslizante para fijar el balance izquierdo o derecho al emplear un dispositivo estéreo.
- **Audio mono**: cuando Audio mono está habilitado, puede escuchar sonido audio mono utilizando un audífono.
- **Desactivar todos los sonidos**: desactiva todos los sonidos, incluyendo la voz del receptor.
- **Subtítulos de Google (CC)**: se utilizan subtítulos de Google, cuando están disponibles, con archivos multimedia. Toque el botón **Desactivar/Activar** para Activar la característica. Toque **Subtítulos de Google (CC)** para tener acceso a opciones.
- **Subtítulos de Samsung (CC)**: se utilizan subtítulos de Samsung, cuando están disponibles, con archivos multimedia. Toque el botón **Desactivar/Activar** para Activar la característica. Toque **Subtítulos de Samsung (CC)** para tener acceso a opciones.

***Habilidad***

- **Menú de asistencia**: mejora la accesibilidad del dispositivo para usuarios con menor destreza. Toque el botón **Desactivar/Activar** para Activar la característica. Siga las instrucciones en pantalla.
- **Retraso al mantener pulsado**: le permite seleccionar un intervalo de tiempo para este gesto.

***Reconocimiento***

- **Control de interacción**: le permite habilitar o inhabilitar movimientos y el tiempo de espera de la pantalla. También puede bloquear la interacción táctil en ciertas áreas de la pantalla. Toque el botón **Desactivar/Activar** para activar la característica. Siga las instrucciones en pantalla.

## Modo de bloqueo

Desactive las notificaciones para características seleccionadas.

1. Desde la pantalla de inicio, toque → **Configuración** → ficha **Dispositivo** → **Modo de bloqueo**.
2. Toque el botón **Desactivar/Activar** para activar el modo de bloqueo.
3. Toque **Desactivar notificaciones** para bloquear todas las notificaciones.
4. Toque **Desactivar alarma** para bloquear todas las alarmas.
5. La opción Definir hora le permite fijar el modo de bloqueo para un rango de tiempo específico o siempre.

   Toque el campo **Siempre** para inhabilitarlo y configurar los campos de tiempo **De** y **A**.

**Nota:** Cuando esta opción está habilitada, aparece ⊖ en la barra de estado.

## Control

Acceda a los ajustes para configurar Idioma e introducción, el Movimientos, Movimiento de la palma y Pantalla inteligente.

## Idioma e introducción

### *Idioma*

Establezca el idioma que utilizará el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **Control** ➔ **Idioma e introducción** ➔ **Idioma**.
2. Toque un idioma/país en la lista.

### *Teclados y métodos de entrada*

Establezca el teclado que utilizará el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **Control** ➔ **Idioma e introducción** ➔ **Predeterminado**.
2. Seleccione un teclado. (El teclado Samsung es la única opción disponible para este dispositivo.)
3. Toque **Set up input methods** (Configurar métodos de entrada).

#### Configuración del teclado Samsung

1. Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **Control** ➔ **Idioma e introducción**.
2. Toque junto al teclado Samsung para ver las siguientes opciones:
   - **Seleccionar idiomas de entrada**: se utiliza para establecer un idioma de introducción de texto predeterminado. Toque este campo, recorra las opciones y toque el idioma de entrada que desea.
   - **Texto predictivo**: permite que la característica Texto predictivo sugiera palabras que coinciden con sus entradas de texto y, opcionalmente, complete las palabras comunes automáticamente. Toque el botón **Desactivar/Activar** para activar la característica. Toque **Texto predictivo** para tener acceso a estas opciones:
     - **Actualización de palabras en vivo**: se actualiza automática y diariamente con nuevas palabras populares.
     - **Datos personalizados**: introduzca datos personalizados para mejorar los resultados de predicción.
     - **Más información sobre Facebook**: inicie sesión para permitir que su dispositivo aprenda su estilo de Facebook.
     - **Más información sobre Gmail**: inicie sesión para permitir que su dispositivo aprenda su estilo de Gmail.

- **Más información sobre Twitter**: inicie sesión para permitir que su dispositivo aprenda su estilo de Twitter.
- **Más información sobre contactos**: permite que su dispositivo aprenda su estilo de contactos.
- **Eliminar datos del servidor**: se eliminarán los datos anónimos que estén almacenados en el servidor de personalización.
- **Eliminar datos personalizados**: se eliminarán todos los datos personalizados que se introduzcan.
- **Política de privacidad**: lea la política de privacidad sobre el texto predictivo y el uso de sus datos de personalización.

• **Sustitución automática**: complete o sustituya la palabra que está escribiendo con la palabra más probable al tocar la barra espaciadora. Toque el botón **Desactivar/Activar** para activar la característica. Toque **Sustitución automática** para tener acceso a opciones.

• **Uso de mayúsculas automático**: escribe automáticamente en mayúscula la primera palabra de cada frase (estilo inglés estándar).

• **Espaciado automático**: se insertan automáticamente espacios entre palabras.

• **Autopuntuar**: inserta automáticamente un punto al final de una oración cuando se toca dos veces la barra espaciadora, contenida en el teclado QWERTY en pantalla.

• **Teclado swipe** (deslizamiento):
- **Ninguno**: inhabilita la característica de deslizamiento sobre el teclado.
- **Introducción continua**: le permite introducir texto deslizando el dedo sobre el teclado.
- **Control del cursor**: le permite mover el cursor desplazando el dedo por el teclado.

• **Respuesta táctil**:
- **Sonido**: habilite o inhabilite la retroalimentación acústica cuando se toca una tecla en pantalla.
- **Vista previa de caracteres**: brinda una vista previa automática de la actual selección de caracteres dentro de la cadena de texto. Esto resulta útil cuando hay múltiples caracteres disponibles dentro de una tecla.

• **Más configuraciones**:
- **Ayuda**: le permite acceder a información de ayuda sobre el uso del teclado Samsung.
- **Restablecer configuración**: le permite restablecer los ajustes del teclado Samsung.

### Dictado por voz de Google

1. Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **Control** ➔ **Idioma e introducción**.
2. Toque **Dictado por voz de Google** para utilizar automáticamente el dictado por voz de Google.
3. Toque junto a Dictado por voz de Google.

   Las siguientes opciones estarán disponibles:

   - **Elegir idiomas de entrada**: Toque **Automático** para utilizar el idioma local o seleccione un idioma en la lista.
   - **Bloquear palabras ofensivas**: habilite o inhabilite el bloqueo de palabras ofensivas reconocidas de los resultados de sus búsquedas en Google introducidas por voz.
   - **Reconocimiento de voz sin conexión**: habilita la entrada mediante voz mientras está sin conexión. Toque la ficha **Todo** para descargar el reconocimiento de voz para otros idiomas.

## *Voz*

Configure opciones de búsqueda por voz y de texto a voz.

### Búsqueda de voz

1. Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **Control** ➔ **Idioma e introducción**.
2. Toque **Búsqueda de voz** para configurar lo siguiente:
   - **Idioma**: elija un idioma para la entrada de voz.
   - **Salida de voz**: proporciona siempre la lectura audible de texto, o sólo cuando se utilizan las funciones de manos libres.
   - **Bloquear palabras ofensivas**: se bloquearán palabras ofensivas de los resultados de sus búsquedas por voz de Google.
   - **Hotword detection** (Detección de palabra clave): diga “Google” para iniciar una búsqueda por voz.
   - **Reconocimiento de voz sin conexión**: habilita la entrada mediante voz mientras está sin conexión. Toque la ficha **Todo** para descargar el reconocimiento de voz para otros idiomas.
   - **Auriculares Bluetooth**: le permite grabar audio a través de auriculares Bluetooth, si están disponibles.

### *Opciones de salida de texto a voz*

1. Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **Control** ➔ **Idioma e introducción**.
2. Toque **Opciones de salida de texto a voz** y seleccione el motor de TTS que prefiera.
3. Toque ⚙ junto al motor de TTS preferido y configure los ajustes.
4. Bajo General, configure lo siguiente:
   - **Índice de velocidad**: le permite establecer la velocidad a la que se pronunciará el texto.
   - **Escuchar un ejemplo**: reproduce una muestra de la síntesis de voz (disponible si están instalados los datos de voz).
   - **Estado de idioma predeterminado**: muestra el idioma predeterminado que se está utilizando.

### *Puntero/panel táctil*

Esta opción le permite fijar la velocidad del puntero para un ratón (“mouse”) o panel táctil externos (no están incluidos).

1. Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **Control** ➔ **Idioma e introducción**.
2. Toque **Velocidad del puntero** y después arrastre el control deslizante hacia la derecha para ir más rápido o hacia la izquierda para ir más lento.

## Movimiento de la palma

Active la característica de movimiento de la palma para controlar el dispositivo tocando la pantalla con la mano.

1. Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **Control** ➔ **Movimiento de la palma**.
2. Toque el botón **Desactivar/Activar** para activar la característica.
3. Configure las siguientes opciones (toque cada opción para obtener detalles):
   - **Capturar pantalla**: le permite capturar una imagen de la pantalla al barrer la pantalla con la mano hacia la izquierda o hacia la derecha.
   - **Silenciar/Pausar**: configura el dispositivo para pausar la reproducción de contenido multimedia cuando se cubre la pantalla con la palma de la mano.

## Pantalla inteligente

Utilice las opciones de Pantalla inteligente para personalizar los ajustes de la pantalla de forma que ésta responda mejor y sea más fácil de utilizar.

- Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **Control** ➔ **Pantalla inteligente**.

  Aparecerá la siguiente opción:

  - **Fijado inteligente**: establece que la pantalla permanezca activada todo el tiempo que la esté mirando.

## Ajustes generales

Cree y modifique sus cuentas (como Correo, cuenta de Google, Samsung account [Cuenta de Samsung], etc.). Administre la seguridad, los servicios de ubicación, el almacenamiento y otras características del dispositivo.

# Cuentas

Configure y administre cuentas, incluyendo sus cuentas de Google, de Samsung y de correo electrónico.

Su dispositivo puede sincronizar información desde una variedad de cuentas, incluyendo Correo, Facebook, Google y su cuenta de Samsung. Dependiendo de la cuenta, puede elegir sincronizar el calendario, los contactos y otros tipos de contenido.

Esta sincronización permite asegurar que la información en el dispositivo se actualice con la información que cambie en sus cuentas.

## *Adición de una cuenta*

1. Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **General** ➔ **Cuentas** ➔ **Añadir cuenta**.
2. Toque uno de los tipos de cuenta.
3. Siga las indicaciones para introducir sus credenciales y configurar la cuenta.

**Consejo:** Para obtener más información sobre los tipos de cuenta que puede añadir, consulte *"Cuentas"* en la página 30.

## *Administración de cuentas*

Para ver las cuentas que ha añadido:

1. Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **General** ➔ **Cuentas** ➔ <*cuenta*>.

   La <*cuenta*> será de Google, de Samsung o alguna otra cuenta que haya añadido, como Correo.
2. Toque **Sincronizar todo** para sincronizar todas las cuentas mostradas. Toque **Cancelar sincronización** para detener la sincronización.
3. Toque una cuenta para ver los ajustes de sincronización para la misma.
   - Toque **Sincronizar ahora** para sincronizar todos los datos de la cuenta seleccionada.
   - Para quitar la cuenta, toque **Eliminar cuenta** y después toque **Eliminar cuenta** en la indicación para quitar la cuenta y eliminar todos sus mensajes, contactos y otros datos.

## Cloud

Haga copias de seguridad de sus datos personales utilizando su cuenta de Samsung o utilice Dropbox para sincronizar el contenido del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **General** ➔ **Cloud**.
2. Bajo **Datos personales**:

   Si no ha iniciado sesión en su cuenta de Samsung, toque **Añadir cuenta**. Para obtener más información sobre las cuentas de Samsung, consulte *"Adición de una cuenta"* en la página 101.

   Si ya ha iniciado sesión en su cuenta de Samsung:

   - Toque su cuenta de Samsung para administrar los ajustes de sincronización o quitar la cuenta de Samsung.
   - Toque **Uso de almacenamiento** para ver el almacenamiento utilizado y el almacenamiento restante disponible.
   - Toque **Configuración de sincronización** para sincronizar los ajustes del calendario, contactos, Internet, S Note y álbum de recortes con su cuenta de Samsung.
   - Toque **Copia de seguridad** para administrar las opciones de copias de seguridad y de restauración.
   - Toque **Restablecer** para recuperar los datos de su cuenta de Samsung.
3. Bajo **Dropbox**:

   Si no ha iniciado sesión en su cuenta de Dropbox, toque **Vincular cuenta de Dropbox**. Para obtener más información, consulte *"Dropbox"* en la página 69.

## Realizar copia de seguridad y restablecer

También puede hacer copias de seguridad de sus datos en el servidor de Google y restablezca su dispositivo en sus valores predeterminados de fábrica.

### *Copia de seguridad y restablecer*

Para habilitar o inhabilitar la realización de copias de seguridad de su información, en el servidor de Google:

1. Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **General** ➔ **Realizar copia de seguridad y restablecer**.
2. Toque **Copia de seguridad de mis datos** para habilitar o inhabilitar las copias de seguridad de los datos de aplicaciones, contraseñas Wi-Fi y otros ajustes, y guardarlas en el servidor de Google.

   Una vez que se habilite la opción **Copia de seguridad de mis datos**, entonces estarán disponibles las opciones **Cuenta de copia de seguridad** y **Restauración automática**.

3. Toque **Cuenta de copia de seguridad** y toque su cuenta de Google Gmail o toque **Agregar cuenta** para configurar que se haga una copia de seguridad de su cuenta de Google Gmail en el servidor de Google.
4. Toque **Restauración automática** para habilitar la restauración automática de los ajustes desde el servidor de Google. Cuando este ajuste está habilitado, los ajustes copiados se restauran cuando se vuelve a instalar una aplicación.

### *Restablecer valores predeterminados*

Utilice Restablecer valores predeterminados para restablecer el dispositivo a su valores predeterminados de fábrica. Este ajuste borra todos los datos del dispositivo, incluyendo los ajustes de la cuenta de Google y de otras cuentas de correo electrónico, los datos y ajustes del sistema y de aplicaciones, y las aplicaciones descargadas, así como su música, fotos, videos y otros archivos. Si restablece el tablet de esta manera, la próxima vez que encienda el tablet, se le indicará que vuelva a introducir el mismo tipo de información que introdujo cuando inició por primera vez Android.

1. Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **General** ➔ **Realizar copia de seguridad y restablecer** ➔ **Restablecer valores predeterminados**.
2. Toque **Restablecer dispositivo** y después siga las indicaciones para realizar el restablecimiento.

## Fecha y hora

De manera predeterminada, el dispositivo recibe información de fecha y hora desde la red inalámbrica. Cuando se encuentre fuera de la cobertura de la red, quizás le convenga fijar la información de fecha y hora manualmente utilizando los ajustes de Fecha y hora.

1. Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **General** ➔ **Fecha y hora**.
2. Configure los siguientes ajustes:
   - **Definir fecha**: introduzca la fecha actual (sólo disponible cuando el ajuste Automatic [Automático] está inhabilitado).
   - **Definir hora**: introduzca la hora actual (sólo disponible cuando el ajuste Automatic [Automático] está inhabilitado).
   - **Seleccionar zona horaria**: elija su zona horaria local (sólo disponible cuando el ajuste Automatic [Automático] está inhabilitado).
   - **Usar formato de 24 horas**: establezca el formato para la presentación de la hora.
   - **Seleccionar formato de fecha**: establezca el formato para la presentación de la fecha.

## Accesorio

Para cambiar los ajustes de accesorios:

- Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **General** ➔ **Accesorio**.

***Dock***

- **Sonidos de acoplamiento**: se reproduce un sonido al insertar o extraer el dispositivo de la base (dock).
- **Modo de salida de audio**: se utiliza el altavoz de la base cuando el dispositivo está conectado a una base de escritorio.

***Portada del libro***

- **Desbloqueo automático**: Abra la tapa para desbloquear la pantalla cuando el bloqueo seguro esté desactivado.

## Administrador de aplicaciones

Puede descargar e instalar aplicaciones desde Google Play o crear aplicaciones utilizando el SDK (kit de desarrollo de software) de Android e instalarlas en el dispositivo. Utilice los ajustes del Administrador de aplicaciones para administrar aplicaciones.

**¡Advertencia!** Ya que es posible configurar este dispositivo con software de sistema no proporcionado ni apoyado por Google ni ninguna otra empresa, los usuarios finales utilizan estos dispositivos a su propio riesgo.

### *Uso de memoria*

Vea cómo las aplicaciones están utilizando la memoria mediante las categorías Descargado o En uso.

1. Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **General** ➔ **Administrador de aplicaciones**.
2. Toque **DESCARGADO**, **TARJETA DE MEMORIA** o **EN USO** o para que se muestre el uso de la memoria para esa categoría de aplicaciones.

   El gráfico al final de la ficha DESCARGADO muestra la memoria utilizada del dispositivo y la libre. El gráfico al final de la ficha EN USO muestra la memoria de acceso aleatorio (RAM) utilizada y la libre.

### *Descargado*

Muestra las aplicaciones que haya descargado al dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **General** ➔ **Administrador de aplicaciones**.
2. Toque **DESCARGADO** para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en el dispositivo.
3. Para cambiar el orden de las listas que aparecen en la ficha DESCARGADO, toque  **Menú** ➔ **Ordenar por tamaño** u **Ordenar por nombre**.
4. Para restablecer sus preferencias de aplicaciones, toque  **Menú** ➔ **Restablecer las preferencias de las aplicaciones**.
5. Toque una aplicación para ver y actualizar información sobre la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los permisos.

   Aparecerán las siguientes opciones:

   - **Forzar cierre**: detiene una aplicación que esté causando problemas. Vuelva a iniciar el dispositivo si al detener una aplicación, un proceso o un servicio, el dispositivo ya no funciona correctamente.
   - **Desinstalar**: elimina la aplicación del tablet.
   - **Mover a tarjeta de memoria**: moverá esta aplicación a la tarjeta microSD.
   - **Eliminar datos**: borra datos de aplicación de la memoria.
   - **Eliminar caché**: si la aplicación almacena datos en un área temporal de la memoria del dispositivo, y la cantidad de información almacenada aparece, toque este botón para limpiar el almacenamiento temporal.
   - **Eliminar predeterminados**: si ha configurado una aplicación para abrir ciertos tipos de archivo de manera predeterminada, se borrará ese ajuste.
   - **Accesos**: muestra una lista con los tipos de información sobre su dispositivo y datos a los que la aplicación puede acceder.

### *Servicios en uso*

Vea y controle servicios en uso en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **General** ➔ **Administrador de aplicaciones**.
2. Toque la ficha **EN USO**. Aparecerán todas las aplicaciones que se están ejecutando en el dispositivo.
3. Toque **Mostrar procesos en caché** para ver todos los procesos en caché que se están ejecutando. Toque **Mostrar servicios en uso** para regresar.

4. Toque una de las aplicaciones para ver información sobre la misma. Aparecerán las siguientes opciones:
   - **Detener**: detiene la ejecución de la aplicación en el dispositivo. Normalmente esto se hace antes de desinstalar la aplicación.

**¡Advertencia!** No todos los servicios se pueden detener. Detener servicios pudiera tener consecuencias no deseadas en la aplicación o en el sistema Android.

   - **Informe**: informe sobre fallas y otra información de la aplicación.

**Nota:** Las opciones varían según la aplicación.

## Aplicaciones predeterminadas

Establezca y administre sus aplicaciones predeterminadas.

1. Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **General** ➔ **Aplicaciones predeterminadas**.
2. Toque una aplicación para establecerla como la predeterminada.
   – o bien –
   Toque una aplicación para quitarla como la predeterminada.

## Usuarios

Puede compartir este tablet con varias personas creando cuentas de usuario y perfiles.

- Los **Usuarios** tienen su propio espacio que pueden personalizar con sus propias aplicaciones, fondos de pantalla, etcétera. Los usuarios también pueden ajustar los ajustes del tablet, como Wi-Fi, que afectan a todos los usuarios.
- Los **Restricted profiles** (Perfiles restringidos) son cuentas restringidas que sólo permiten el acceso limitado a aplicaciones y contenido.

### *Configuración de usuarios y perfiles*

Al configurar múltiples perfiles de usuario, varios usuarios podrán compartir el dispositivo sin afectar los ajustes personales de los demás, como cuentas de correo electrónico, preferencias de fondo de pantalla y más.

1. Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **General** ➔ **Usuarios**.
2. Toque  **Añadir usuario o perfil** y seleccione **Usuario** o **Perfil restringido**.
3. Siga las indicaciones en pantalla para configurar la cuenta.

## Cambio de usuarios

Para acceder al dispositivo con un perfil de usuario, seleccione un perfil en la parte superior derecha de la pantalla bloqueada.

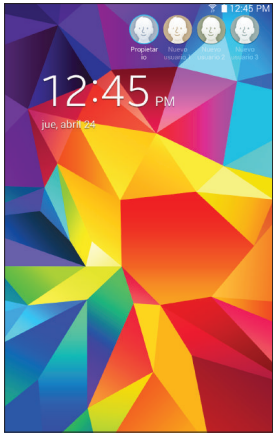


**Consejo:** También puede cambiar entre usuarios deslizando hacia abajo el panel de notificaciones y tocando el usuario actual.

## Cambio de apodos de las cuentas de usuario e identificaciones de foto

La foto y el nombre que cada usuario utilice en su entrada personal en los contactos (mostrada bajo YO al principio de su lista de contactos) se emplea como su identificación de cuenta de usuario.

**Para cambiar la foto o el nombre de un usuario:**

1. Toque **Contactos**.
2. Toque la entrada de contacto personal del usuario para que se muestre su información de contacto.
   Para obtener más información, consulte *"Mi contacto personal"* en la página 34.
   – o bien –
1. Desde una pantalla de inicio, toque → **Configuración** → ficha **General** → **Usuarios**.
2. Toque **Menú** y edite la entrada de contacto personal del usuario.

### Eliminación de un usuario o un perfil

Cada usuario sólo puede eliminar su propia cuenta, mientras que el propietario puede eliminar cualquier cuenta de usuario.

**Si usted es el propietario:**

1. Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **General** ➔ **Usuarios**.
2. Toque un usuario y después toque **Eliminar**.

**Si usted es un usuario:**

1. Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **General** ➔ **Usuarios**.
2. Toque **Menú** ➔ **Eliminar [usuario] de dispositivo**.

## Batería

Vea cuánta energía de la batería utilizan las actividades del teléfono.

1. Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **General** ➔ **Batería**.

   El nivel de carga de la batería aparece como un porcentaje. También aparece la cantidad de tiempo en que se ha utilizado la batería. El uso de la batería se muestra en porcentajes para cada aplicación.
2. Toque **Pantalla**, **Sistema Android** o **SO Android** para ver cómo la pantalla y el sistema Android están afectando el uso de la batería.

---

**Nota:** Otras aplicaciones en ejecución pudieran afectar el uso de la batería.

---

3. Toque **Mostrar porcentaje de batería** para ver el estado de batería del dispositivo, junto al icono de batería.

## Modo de ahorro de energía

Cuando este ajuste está habilitado, su dispositivo analiza la pantalla y ajusta el brillo automáticamente para conservar energía de la batería.

1. Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **General** ➔ **Modo de ahorro de energía**.
2. Toque el botón **Desactivar/Activar** para activar la característica.
3. Active el ahorro de energía y toque los ajustes del modo de ahorro de energía (**Rendimiento del CPU** o **Salida de pantalla**) para habilitarlos o inhabilitarlos.
4. Toque **Más información sobre ahorro de energía** para ver más información sobre cómo conservar energía.

## Almacenamiento

Vea la memoria del dispositivo y el uso, o montar, desmontar o formatear una tarjeta de memoria opcional (no está incluida).

### *Memoria del dispositivo*

- Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **General** ➔ **Almacenamiento**. La memoria del dispositivo aparece como Espacio total, Memoria del sistema, Espacio utilizado, Datos de caché, Varios archivos y Espacio disponible.

### *Tarjeta de memoria*

Una vez que se instale una tarjeta de memoria en el dispositivo, la tarjeta de memoria aparecerá como Espacio total y Espacio disponible.

#### Cómo montar una tarjeta de memoria

Cuando se instala una tarjeta de memoria, se monta (se conecta al tablet) automáticamente y estará preparada para su uso. Sin embargo, si desmonta la tarjeta sin extraerla del tablet, tendrá que montarla antes de poder acceder a ella.

1. Instale una tarjeta de memoria. Para obtener más información, consulte *"Instalación de una tarjeta de memoria"* en la página 8.
2. Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **General** ➔ **Almacenamiento**.
3. Toque **Insertar tarjeta de memoria**.

### Cómo desmontar una tarjeta de memoria

**¡Importante!** Para evitar daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte siempre la tarjeta antes de extraerla del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **General** ➔ **Almacenamiento**.
2. Toque **Retirar la tarjeta de memoria**.
3. En la indicación, seleccione **Aceptar** para desmontar sin peligro la tarjeta de memoria.
4. Extraiga la tarjeta de memoria de la ranura.

**¡Importante!** Desmontar una tarjeta de memoria hará que algunas aplicaciones dejen de funcionar. Es posible que algunas aplicaciones no estén disponibles hasta que vuelva a montar la tarjeta de memoria.

### Extracción de una tarjeta de memoria

**¡Importante!** Para evitar daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte la tarjeta antes de extraerla del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **General** ➔ **Almacenamiento**.
2. Bajo *Tarjeta de memoria*, toque **Retirar la tarjeta de memoria** y después toque **Aceptar**.
3. Abra la tapa de la ranura para tarjetas de memoria y gírela para exponer la ranura.
4. Presione suavemente hacia adentro la tarjeta de memoria para que se expulse de la ranura, y extraiga con cuidado la tarjeta.
5. Cierre la tapa de la ranura para tarjetas de memoria.

### Formateo de una tarjeta de memoria

Cuando formatee una tarjeta de memoria, conviene hacer una copia de seguridad de sus archivos de música y de fotos que estén almacenados en la tarjeta, porque formatear la tarjeta de memoria eliminará todos los datos guardados.

1. Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **General** ➔ **Almacenamiento**.
2. Toque **Formatear la tarjeta de memoria** y después toque **Formatear tarjeta de memoria** otra vez en la pantalla de advertencia.
3. Toque **Eliminar todo**.

## Seguridad

Utilice los ajustes de Seguridad para proteger el dispositivo.

### *Encriptado*

Para requerir un código PIN numérico o una contraseña para desencriptar (descifrar) su tablet cada vez que lo encienda, o encriptar (cifrar) los datos en la tarjeta SD cada vez que se conecte:

1. Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **General** ➔ **Seguridad**.
2. Toque **Encriptar dispositivo**. Para obtener más información, lea la pantalla de ayuda que aparece.
3. Toque **Encriptar la tarjeta de memoria externa** para habilitar el encriptado de los datos en la tarjeta SD, de manera que se requiera que se introduzca una contraseña cada vez que se conecte la tarjeta microSD.

**Consejo:** Asegúrese de que la batería esté cargada más del 80 por ciento. El encriptado tarda una hora o más.

## *Localizar mi móvil*

Utilice esta opción para permitir bloquear y rastrear el dispositivo y eliminar los datos de forma remota. Deberá registrarse en una cuenta de Samsung y habilitar el servicio de ubicación de Google para poder utilizar los controles remotos.

### Inicio de sesión en su cuenta de Samsung

1. Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **General** ➔ **Seguridad**.
2. Toque **Controles remotos**. Lea la información y toque **Aceptar** para aceptar la información.
3. Toque **Add account** (Añadir cuenta) para crear una cuenta de Samsung.

   Para obtener más información sobre las cuentas de Samsung, consulte *"Su cuenta de Samsung"* en la página 31.

### Cómo habilitar o inhabilitar los controles remotos

Una vez que se haya conectado a su cuenta de Samsung, puede habilitar o inhabilitar los controles remotos.

1. Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **General** ➔ **Seguridad** ➔ **Controles remotos**.
2. Introduzca la contraseña de su cuenta de Samsung en el campo emergente **Introducir contraseña** y toque **Aceptar**.

   Toque **Do not show for 90 days** (No mostrar durante 90 días) para desactivar temporalmente esta pantalla.
3. Toque **OK** (Aceptar).

   Aparecerá la pantalla Remote controls (Controles remotos).
4. Toque el botón **Desactivar/Activar** para activar la característica.
5. Toque **Use wireless networks** (Usar redes inalámbricas) para habilitar la información de ubicación utilizando la red inalámbrica.

### Página web Find my mobile

Para abrir la página web Find my mobile (Localizar mi móvil):

1. Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **General** ➔ **Seguridad** ➔ **Ir al sitio web**.
2. Seleccione con qué aplicación se iniciará la aplicación. Toque **Internet** o **Chrome** y seleccione **Siempre** o **Sólo una vez**.

   Aparecerá la página web Find my mobile (Localizar mi móvil).
3. Siga las instrucciones en pantalla.

## *Contraseñas*

Cuando este ajuste está habilitado, los caracteres de contraseña se muestran brevemente a medida que los toca al introducir contraseñas.

1. Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **General** ➔ **Seguridad**.
2. Toque **Hacer visibles las contraseñas** para habilitar o inhabilitar la visualización momentánea de los caracteres de las contraseñas.

## *Administración del dispositivo*

Para añadir o quitar administradores del dispositivo:

1. Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **General** ➔ **Seguridad**.
2. Toque **Administración del dispositivo**.

Para habilitar o inhabilitar la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play:

1. Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **General** ➔ **Seguridad**.
2. Toque **Orígenes desconocidos**.
3. Lea el mensaje y toque **Aceptar** para permitir la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play.

---

**¡Advertencia!** Habilitar esta opción hace que su tablet y datos personales sean más vulnerables a sufrir ataques de aplicaciones provenientes de orígenes desconocidos.

---

4. Para bloquear o advertir antes de instalar aplicaciones que pudieran causar daño, toque **Verificar las aplicaciones**.

### *Servicio de actualización de seguridad*

Para establecer los ajustes del servicio de actualización de seguridad:

1. Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **General** ➔ **Seguridad**.
2. Toque **Actualizaciones de la política de seguridad** para tener acceso a estas opciones:
   - **Actualizaciones automáticas**: se comprobará automáticamente si hay cambios a la política de seguridad y se descargará cualquier actualización para mejorar la seguridad.
   - **Comprobar actualizaciones**: le permite comprobar manualmente si hay actualizaciones.
3. Toque **Enviar informes de seguridad** para enviar informes de seguridad a Samsung mediante Wi-Fi para el análisis de amenazas.

### *Almacenamiento de credenciales*

Si se pone a riesgo un certificado CA (autoridad de certificado) o por alguna otra razón no es de confianza, puede inhabilitarlo o quitarlo.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  ➔  **Configuración** ➔ ficha **General** ➔ **Seguridad**.
2. Toque **Tipo de almacenamiento** para establecer un tipo de almacenamiento para el contenido de credenciales.
3. Toque **Credenciales de confianza**.

   La pantalla Credenciales de confianza tiene dos fichas:
   - **Sistema**: muestra los certificados CA que están instalados permanentemente en la memoria ROM de su dispositivo.
   - **Usuario**: muestra los certificados CA que usted haya instalado, por ejemplo: en el proceso de instalación de un certificado de cliente.
4. Toque un certificado CA para ver sus detalles.

   Una pantalla de desplazamiento mostrará los detalles.

   Desplácese hasta el final de la pantalla de detalles y toque **Desactivar** para inhabilitar un certificado del sistema.

**¡Precaución!** Cuando se inhabilita un certificado CA del sistema, el botón **Desactivar** cambia a **Activar** para que se pueda habilitar el certificado otra vez, si fuese necesario.

Toque **Aceptar** para regresar a la lista de certificados.

5. Toque **Instalar desde almacenamiento**, después elija un certificado y siga las indicaciones para instalar certificados encriptados desde la ubicación de almacenamiento USB.

**Nota:** Para utilizar esta característica, debe tener instalada una tarjeta de memoria que contenga certificados encriptados.

6. Toque **Eliminar credenciales** para borrar el contenido de credenciales del dispositivo y restablecer la contraseña.

**Nota:** Este ajuste sólo aparece si ha instalado certificados encriptados.

## Acerca del dispositivo

Vea información acerca de su dispositivo, incluyendo estado, información legal, versiones de hardware y de software, y uso de la batería.

1. Desde una pantalla de inicio, toque → **Configuración** → ficha **General** → **Acerca del dispositivo**.
2. Toque los elementos para ver los detalles:
   - **Actualización de sistema**: conéctese a la red y descargue nuevas actualizaciones de software para su dispositivo, si están disponibles.
   - **Estado**: vea el estado de la batería, el nivel de la batería, la dirección IP, la dirección MAC de Wi-Fi, la dirección Bluetooth, la dirección MAC Ethernet, el número de serie, el tiempo de conexión y el estado del dispositivo.
   - **Información legal**: toque una opción para ver las licencias de origen abierto, la información legal de Google y Samsung, y la alerta de privacidad.
   - **Nombre del dispositivo**: introduzca el nombre de su dispositivo. El valor predeterminado es el número de modelo.
   - **Número de modelo**: muestra el número de modelo del dispositivo.

- **Versión de Android**: muestra la versión de firmware del dispositivo.
- **Versión de Kernel** (núcleo): muestra la versión de núcleo del dispositivo.
- **Número de compilación**: muestra el número de compilación del dispositivo.
- **Estado de SE para Android**: muestra mejoras de seguridad (SE) para la información de estado de Android.

## *Actualización de software*

La característica Actualización de software le permite utilizar su dispositivo para conectarse a la red y descargar cualquier nuevo software directamente al dispositivo. El dispositivo se actualiza automáticamente con el software más reciente disponible cuando se accede a esta opción.

### Opciones de actualización de software

Para registrar su dispositivo y comprobar si ya hay una actualización del software:

1. Desde una pantalla de inicio, toque ➔ **Configuración** ➔ ficha **General** ➔ **Acerca del dispositivo** ➔ **Actualización de software**.
2. Toque **Actualizar ahora**.
   Su dispositivo se conectará al servidor y se realizará una búsqueda de una actualización de software.
3. Toque **Actualización automática** para comprobar automáticamente si hay actualizaciones.

# Índice


## A

**Accesibilidad, ajustes de** 92
**Accesorio, ajustes de** 104
**Acerca del dispositivo** 115
**Adaptar sonido** 87
**Administrador de aplicaciones** 104
  aplicaciones descargadas 105
  servicios en uso 105
  uso de memoria 104
**Administrador de tareas** 26
**Ahorro de energía, modo de** 109
**Ajustes**
  acceder a 79
  ficha Conexiones 80
  ficha Control 96
  ficha Dispositivo 86
  fichas 79
  pantalla Configuración 80
  ubicación 82
**Alarma** 66
  detener 66
  eliminar 66
  programar 66
**Almacenamiento** 109
  memoria del dispositivo 109
  tarjeta de memoria 109
**Antena** 9
**Aplicaciones** 65
  acceder a 65
  actualizar 65
  añadir a la pantalla de inicio 22
  información de aplicaciones 24
  quitar de la pantalla de inicio 22
**Aplicaciones predeterminadas, ajustes de** 106
**Aplicaciones recientes, tecla** 13
**Aplicaciones, pantalla** 23
**Archivos**
  compartir mediante una computadora 64
**Arrastrar, gesto de** 14
**Atajos**
  añadir a la pantalla de inicio 22
  quitar de la pantalla de inicio 22
**Atrás, tecla** 13

## B

**Barrer, gesto de** 15
**Batería** 5
  ajustes 108
  cargar 5
  indicador 5
  mostrar porcentaje de batería 87
**Bloquear y desbloquear**
  bloquear el dispositivo manualmente 8
  desbloquear el teclado 9
**Bloqueo, modo de** 95
**Bloqueo, pantalla de** 88
  atajos 89
  opciones de contraseña 90
  opciones de deslizado 89
  opciones de patrón 89
  opciones de PIN 90
  seguridad de la pantalla 88
**Bluetooth** 60
  activar o desactivar 61
  ajustes 63
  desconectar o desvincular 62

reconectar 62
vincular con un dispositivo 60
**Búsqueda con Google** 70
**Búsqueda por voz** 77
ajustes 98

## C

**Calculadora** 66
**Calendario** 67
cambiar el tipo de calendario 68
crear eventos o tareas 67
opciones 68
sincronizar con el calendario de Google 67
**Cámara** 47
ajustes 50
aplicar efectos de filtro 49
atajos 52
controlar la cámara en forma remota 50
etiqueta 47
fotos panorámicas 49
grabar video 49
modos de captura 48
tomar fotos 47
**Captura de pantalla, tomar** 15, 27
**Captura, modos de** 48
**Chrome** 68
**Cloud, ajustes de** 102
**Compartir imagen** 50
**Compartir imagen de amigo** 50
**Compartir video de amigo** 50
**Computadora**
conectarse a 64
**Configuración de Google** 70
**Contactos** 31
actualizar 32
añadir 31
contactos marcados con estrella 37
eliminar 32
exportar e importar 35
favoritos 37
grupos 35
mi contacto personal 34
opciones de visualización 32
separar unidos 33
tarjetas de presentación 34
unir 33
**Correo electrónico** 39
actualizar 41
administrar cuentas 40
ajustes 41
configurar cuentas 39
eliminar cuentas 41
redactar y enviar 40
**Cubrir, gesto de** 15
**Cuentas** 101
configurar 30

## D

**Deslizar, gesto de** 14
**Dispositivo**
Aplicaciones recientes, tecla 13
características de las partes delantera y laterales 11
características de las partes trasera, superior e inferior 12
características y especificaciones 10
giro de la pantalla 14
navegación 13
tecla Atrás 13
tecla Inicio 13
teclas de comandos 13
**Dispositivos cercanos**
ajustes 85
**Drive** 69

**Dropbox** 69

## E

**Encender y apagar el dispositivo** 7
**Encendido y apagado** 7
**Estado, barra de** 20
  iconos 20
**Ethernet, ajustes de** 84
**Etiquetar amigo** 54
**Eventos** 67

## F

**Fecha y hora, ajustes de** 103
**Finger Gestures** 14
**Fondo de pantalla** 23
  ajustes 91
**Fotos**
  ver en la galería 52
**Fotos (aplicación)** 74
**Fotos panorámicas** 49
**Fuentes**
  ajustes 91

## G

**Galería** 52
  acercar y alejar 52
  compartir imágenes 54
  eliminar 54
  establecer como fondo de pantalla 54
  etiquetar amigo 54
  etiquetar rostros 54
  favoritos 53
  opciones de imagen 53
  reproducir videos 53
  ver imágenes 52
**Gestures**
  finger 14
**Gmail** 38
  actualizar su cuenta 39
  ajustes de la cuenta 39
  configurar su cuenta 38
  redactar y enviar 39
**Google**
  Búsqueda por voz 77
  cuenta de Google 31
  Drive 69
  Fotos 74
  Gmail 38
  Maps 71
  Play Books 74
  Play Games 74
  Play Kiosco 75
  Play Movies 75
  Play Music 75
  Play Store 75
**Google Now** 70
**Google, barra de búsqueda de** 18
**Google, dictado por voz de**
  ajustes 98
**Grupos**
  añadir miembros 36
  cambiar nombre 36
  crear 35
  eliminar 37
  quitar miembros 36

## H

**Hancom Viewer** 70

## I

**Iconos de la barra de estado** 20
**Idioma e introducción, ajustes de** 96
  seleccionar idioma 96
**Imprimir** 83
**Inicio, pantalla de** 16
  carpetas 22
  fondo de pantalla 23
  paneles 17

personalizar 17
**Inicio, tecla** 13
**Internet** 71
buscar por voz en la web 71
teclas de comandos 71

## L

**Listas de reproducción**
administrar 44
crear 45
**Localizar mi móvil** 112

## M

**Manual del usuario** 4
convenciones para el uso de texto 5
texto especial 4
**Maps** 71
**Memoria, tarjeta de** 7
desmontar 110
extraer 110
formatear 111
instalar 8
montar 109
**Mensajes**
correo electrónico 39
Gmail 38
tipos 38
**Mi contacto personal** 34
**Micrófono** 11
**Mis archivos (aplicación)** 73
**Movimiento de la palma**
ajustes 100
**Movimientos**
giro de la pantalla 14
**Multimedia** 43
**Música**
escuchar 43
Play Music 75

## N

**Netflix** 74
**Notas** 72
editar la lista de categorías 72
eliminar 72
explorar 72
imprimir 72
redactar 72
ver 72
**Notificaciones** 19
**Notificaciones, panel de** 19
ajustes 92

## O

**Opciones de salida de texto a voz** 99

## P

**Pantalla**
girar 14
utilizar colores negativos 93
**Pantalla inteligente, ajustes de** 100
**Pantalla táctil** 13
gesto de arrastrar 14
gesto de barrer 15
gesto de cubrir 15
gesto de deslizar 14
gesto de pulsar dos veces 14
gesto de tocar sin soltar 14
gestos de pellizcar y separar 14
movimientos de tocar 14
**Pantalla, ajustes de** 87
estilo y tamaño de fuente 91
protector de pantalla 87
tiempo de espera de la pantalla 87
**Pantalla, seguridad de la** 88
**Pellizcar y separar, gestos de** 14
**Perfil fuera de línea** 81
**Play Books** 74
**Play Games** 74

**Play Kiosco** 75
**Play Movies** 75
**Play Music** 75
**Play Store** 75
**Predictivo, texto**
ajustes 96
**Pulsar dos veces, gesto de** 14
**Puntero/panel táctil, ajustes de** 99

## R

**Realizar copia de seguridad y restablecer** 102
copia de seguridad y restauración 102
restablecer valores de fábrica 103
**Redes inalámbricas**
Bluetooth 60
Wi-Fi 57
**Reloj Mundial** 77
**Reproductor de música** 44, 73
lista de reproducción, administrar 44
lista de reproducción, crear 45
reproducir música según el estado de ánimo 46
utilizar canción como tono de alarma 45
**Reproductor de video** 55
compartir 56
eliminar 56
reproducir videos 55
reproductor emergente 56
**Reproductor emergente** 56
**Restablecer valores de fábrica** 103
**Restablecer valores predeterminados** 103

## S

**S Voice** 75
**Samsung Apps** 76
**Samsung, cuenta de** 31
**Samsung, teclado**
ajustes del texto predictivo 96
introducir texto 28
**Screen Mirroring** 85
**Screen Saver** 76
**Seguridad**
bloquear el dispositivo manualmente 8
bloquear y desbloquear 9
**Seguridad, ajustes de** 111
administración del dispositivo 113
almacenamiento de credenciales 114
contraseñas 113
controles remotos 112
encriptar 111
localizar mi móvil 112
servicio de actualización de seguridad 114
**Software, actualización de** 116
**Sonido, ajustes de**
aplicaciones Samsung 87
más ajustes 87
notificaciones 86
respuesta del sistema 86
teclado Samsung 87
volumen 86
**Sujetar el dispositivo** 9

## T

**Tareas** 67
**Tarjetas de presentación**
enviar 34
**Teclas** 13
aplicaciones recientes 13

tecla Atrás 13
tecla Inicio 13
**Texto**
introducir 27
teclado Samsung 28
**Tocar (movimiento)** 14
**Tocar sin soltar, gesto de** 14
**Tomar fotos** 47
**Touch Screen**
finger guestures 14
**Conector de 3.5 mm para auriculares** 12

## U

**Ubicación, ajustes de** 82
**Uso de datos** 81
**Usuarios** 106
cambiar usuarios 107
configurar 106
eliminar 108

## V

**Ventana múltiple** 16, 24
activar 24
ajustes 88
aplicaciones 25
configuración del panel 26
configurar aplicaciones 26
controles de la ventana 26
panel 25
**Video**
acercar y alejar 49
ajustes 50
compartir imagen 50
grabar 49
modo de grabación 49
recortar segmentos de un video 53
reproducir 53
reproductor de video 55
visor remoto 50
**Vincular mediante Bluetooth** 60
**Visor remoto** 50
**Volumen, tecla de** 11
**Voz, ajustes de** 98
**VPN** 83
añadir 83
conectarse a 84
editar o eliminar 84
opciones 84

## W

**WatchON** 46
ajustes 46
ayuda 46
configuración inicial 46
**Widgets**
añadir a la pantalla de inicio 22
quitar de la pantalla de inicio 22
**Wi-Fi** 57
activar o desactivar 57
ajustes 58
añadir una conexión manualmente 58
buscar y conectar 57
indicadores de estado 58
**Wi-Fi Directo** 59
conectarse a dispositivos 60

## Y

**YouTube** 78